* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim; to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojumu sniedzējs un valsts.
* Atkarībā no jūsu valsts, jūsu tālruņa un piederumu izskats var atšķirties no šīs rokasgrāmatas attēliem.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08396A
Latvian. 06/2006. Rev. 1.0

SGH-D800
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

☑ Šo drošības norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Izslēdziet tālruni, uzpildot degvielu.

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Izslēdziet tālruni lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Izslēdziet tālruni, atrodoties visa veida medicīnisku iekārtu tuvumā.

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Nolietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 89. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzu, skatiet "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt atsaucē minētajā lappusē.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK/ī].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Īpašas tālruņa funkcijas

- **Attēlu redaktors**
  Apgrieziet un pagrieziet attēlus, padariet tos skaistākus vai mainiet to izmērus.

- **MP3 atskaņotājs**
  Atskaņojiet mūzikas failus, izmantojot tālruni kā MP3 atskaņotāju.

- **Failu skatītājs**
  Atveriet tālrunī dažāda formāta dokumentus, tos nebojājot.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju vai izveidojiet savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot bezmaksas bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Varat lietot arī stereo Bluetooth austiņas, lai klausītos mūziku ar augstas kvalitātes stereo skaņu.

- **Pieslēdzams televizoram**
  TV ekrānā apskatiet ar tālruni uzņemtos fotoattēlus un videoklipus.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet multiziņas, kurās varat apvienot tekstu, attēlus un skaņu.

- **E-pasts**
  Nosūtiet un saņemiet e-pasta vēstules ar attēliem, video un audio pielikumiem.

- **Fotoattēlu izdruka**
  Drukājiet savus fotoattēlus, lai uz mūžu saglabātu savus labākos dzīves mirkļus.

- **Zvanītāja ID personificēšana ar fotoattēlu**
  Nosakiet zvanītāju, aplūkojot tā fotogrāfiju tālruņa ekrānā.

- **Web pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu Web, lai saņemtu jaunāko informāciju un plašu multivides satura klāstu.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis 6

Pogas, to atrašanās vietas un funkcijas

Darba sākšana 7

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Kartes ievietošana un tālruņa uzlādēšana 7
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 14

Tālruņa papildfunkcijas 15

Sāciet darbu ar fotokameru, MP3 atskaņotāju, Web un citām īpašajām funkcijām

Tālruņa fotokameras izmantošana 15
MP3 atskaņošana 16
Web pārlūkošana 17
Tālruņu kataloga lietošana 18
Ziņu sūtīšana 19
Ziņu apskate 20
Bluetooth lietošana 21

Teksta ievadīšana 23

AB, T9, ciparu un simbolu režīms

Zvanu funkcijas 25

Papildu zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas 29

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Problēmu novēršana 87

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību 89

Alfabētiskais rādītājs 96

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu žurnāls ▶ 29. lpp.

1 Pēdējie kontakti ▶ 29. lpp.
2 Neatbildētie zvani ▶ 30. lpp.
3 Izsauktie numuri ▶ 30. lpp.
4 Saņemtie zvani ▶ 30. lpp.
5 Dzēst visu ▶ 30. lpp.
6 Sarunu laiks ▶ 30. lpp.
7 Sarunu izmaksas* ▶ 31. lpp.

2 Tālruņu grāmata ▶ 31. lpp.

1 Kontaktu saraksts ▶ 31. lpp.
2 Pievienot jaunu kontaktu ▶ 32. lpp.
3 Grupa ▶ 33. lpp.
4 Ātrais izsaukums ▶ 33. lpp.
5 Mana vizītkarte ▶ 34. lpp.
6 Savs numurs ▶ 34. lpp.
7 Pārvaldība ▶ 34. lpp.
8 Pakalpojuma numurs* ▶ 35. lpp.

3 Programmas ▶ 35. lpp.

1 MP3 atskaņotājs ▶ 35. lpp.
2 Balss ieraksti ▶ 38. lpp.
3 Attēlu redaktors ▶ 39. lpp.
4 Java pasaule ▶ 41. lpp.
5 Pasaules pulkstenis ▶ 41. lpp.
6 Modinātājs ▶ 42. lpp.
7 Kalkulators ▶ 43. lpp.
8 Konvertētājs ▶ 43. lpp.
9 Taimeris ▶ 43. lpp.
10 Hronometrs ▶ 44. lpp.
11 Atslēgu pārvaldība ▶ 44. lpp.
12 SIM AT* ▶ 44. lpp.

4 Pārlūks ▶ 44. lpp.

1 Mājaslapa ▶ 45. lpp.
2 Ievadīt URL ▶ 46. lpp.
3 Grāmatzīmes ▶ 46. lpp.
4 Saglabātās lapas ▶ 47. lpp.
5 Vēsture ▶ 47. lpp.
6 Tīrīt kešatmiņu ▶ 47. lpp.
7 Pārlūka iestatījumi ▶ 47. lpp.

5 Ziņapmaiņa ▶ 47. lpp.

1 Izveidot ziņu ▶ 47. lpp.
2 Manas ziņas ▶ 51. lpp.
3 Veidnes ▶ 55. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 55. lpp.
5 Iestatījumi ▶ 56. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 60. lpp.

6 Failu pārvaldnieks ▶ 61. lpp.

1 Attēli ▶ 61. lpp.
2 Videoklipi ▶ 63. lpp.
3 Mūzika ▶ 64. lpp.
4 Skaņas ▶ 64. lpp.
5 Citi faili ▶ 65. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 66. lpp.

7 Kalendārs ▶ 67. lpp.

8 Kamera ▶ 70. lpp.

9 Iestatījumi ▶ 76. lpp.

1 Laiks un datums ▶ 76. lpp.
2 Tālruņa iestatījumi ▶ 76. lpp.
3 Displeja iestatījumi ▶ 77. lpp.
4 Skaņas iestatījumi ▶ 78. lpp.
5 Apgaismojuma iestatījumi ▶ 79. lpp.
6 Tīkla pakalpojumi ▶ 80. lpp.
7 Bluetooth ▶ 82. lpp.
8 Drošība ▶ 85. lpp.
9 Savienojuma iestatījumi ▶ 86. lpp.
10 Atjaunot iestatījumus ▶ 87. lpp.

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja var iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Pogas, to atrašanās vietas un funkcijas

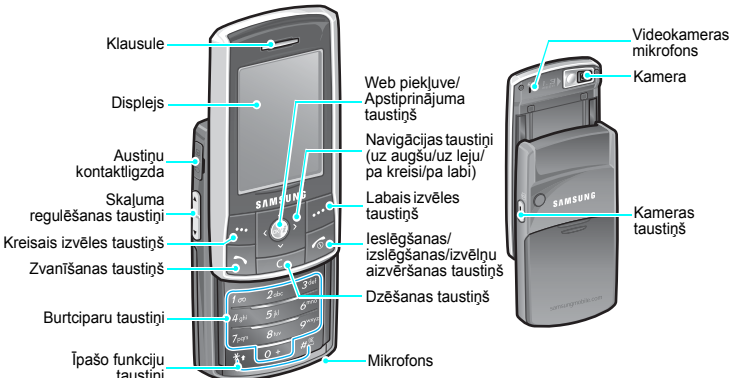

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat ievietojamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Kartes ievietošana un tālruņa uzlādēšana

1 Noņemiet akumulatora vāciņu.

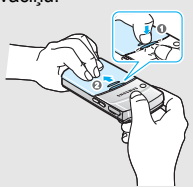

☑ Ja tālrunis ir ieslēgts, vispirms nospiediet un turiet [ ], lai to izslēgtu.

2 Ievietojiet SIM karti.

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti pret tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

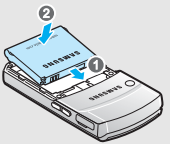

4 Uzlieciet atpakaļ akumulatora vāciņu.



5 Pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteri.

6 Pievienojiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

7 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.

8 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona.

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ].
Neieslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.	3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Izslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ].

Taustiņu bloķēšana

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai, nejauši nospiežot taustiņus, netiktu veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam <**Labi**>.

Taustiņi un displejs

Taustiņi

Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju. Lai sāktu meklēšanu izvēlnēs, gaidīšanas režīmā nospiediet kreiso izvēles taustiņu. Lai sāktu vārda meklēšanu, nospiediet labo izvēles taustiņu.

Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlņu izlasei. ▶ 77. lpp.

Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.

Gaidīšanas režīmā atver Web pārlūku.

Izmanto izvēlņu režīmā, lai izvēlētos iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprinātu ievadi.

Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes vai izvēlēto programmas objektu.

Izmanto, lai beigtu zvanu.

Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Izvēļņu režīmā izmanto, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].

Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma režīmu. Turiet nospiestu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Izmanto, lai regulētu tālruņa skaļumu.

Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā taustiņu izmanto toņu skaļuma pielāgošanai. Kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ieslēgtu apgaismojumu.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru.

Fotokameras režīmā izmanto, lai fotografētu vai uzņemtu video.

Displejs

Izkārtojums

Ikonas
parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija
parāda ziņojumus, instrukcijas un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
parāda izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas*

- Saņemtā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- Iestatīts modinātājs
- Jauna īsziņa
- Jauna e-pasta ziņa
- Jauna balss pasta ziņa
- Aktivizēta pāradresācijas iespēja
- Bluetooth savienojums ir aktīvs
- Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
- GPRS tīkls
- Pieslēgšanās GPRS tīklam
- EDGE tīkls

	Viesabonēšanas tīkls
	Mājas zona, ja abonējat attiecīgo pakalpojumu
	Biroja zona, ja abonējat attiecīgo pakalpojumu
	Sinhronizēts ar datoru
	Notiek MP3 atskaņošana
	MP3 atskaņošana uz laiku apturēta
	Klusuma režīms (vibrācija)
	Klusuma režīms (izslēgta skaņa)
	Iestatīts vibrozvans
	Izslēgta skaņa zvana laikā
	Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikona, kas redzama displejā, var mainīties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Iespējas izvēle	1. Nospiediet atbilstošo taustiņu.
	2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, izmantojiet navigācijas taustiņus.
	3. Lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju, nospiediet <**Paņemt**>, <**Labi**> vai [OK / *i*].
	4. Lai izietu, izmantojiet vienu no šīm metodēm. • Lai pārietu par vienu līmeni uz augšu, nospiediet <**Atp.**>. • Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
Īsceļu izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst izraudzītajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**. 2. Izvēlieties valodu.
Zvana signāla melodija	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**. 2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju. 3. Izvēlieties zvana signālu. 4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Ekrāna fons gaidīšanas režīmā

Displejam varat iestatīt gaidīšanas ekrāna fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Galvenais displejs**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

Varat mainīt displejā redzamo elementu, piemēram, nosaukumu joslas un iezīmēšanas joslu krāsu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties apdares krāsu.

Izvēlņu īsceļi

Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus, lai ātri piekļūtu izvēlņu izlasei.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir taustiņam.

Klusuma režīms

Lai netraucētu citus, tālruni varat pārslēgt klusuma režīmā.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni varat pasargāt pret neatļautu izmantošanu. Ieslēdzot tālruni, jāievada parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusējuma paroli **00000000** un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [▲/▼].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet darbu ar fotokameru, MP3 atskaņotāju, Web un citām īpašajām funkcijām

Tālruņa fotokameras izmantošana

Fotografēšana

1. Atveriet tālruni.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo subjektu un noregulējiet attēlu.
4. Lai fotografētu, nospiediet [Kamera]. Fotoattēls tiek saglabāts automātiski.
5. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Attēli** → **Fotoattēli**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Lai ieslēgtu ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [Kamera].
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet [Kamera]. Uzfilmētais videoklips tiek saglabāts automātiski.
5. Lai ierakstītu nākamo videoklipu, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Videoklipa demonstrēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Videoklipi** → **Videoklipi**.
2. Izvēlieties vajadzīgo videoklipu.

MP3 atskaņošana

MP3 failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādas metodes:

- Ielāde no bezvadu Web ▶ 44. lpp.
- Ielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietotāja rokasgrāmatu
- Saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu ▶ 84. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **MP3 atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot atskaņošanas sarakstam** → **Pievienot visu** vai **Pievienot failus**.
3. Ja izvēlaties **Pievienot failus**, nospiediet [OK/*i*], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet <**Paņemt**>.
4. Lai atgrieztos MP3 atskaņotāja ekrānā, nospiediet <**Atp.**>.

MP3 failu atskaņošana

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet [OK/].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - OK/ : lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
   - Pa kreisi: lai atgrieztos iepriekšējā failā.
   - Pa labi: lai pārietu uz nākamo failu.
   - Uz augšu: lai atvērtu atskaņošanas sarakstu.
   - ▲/▼: lai regulētu skaļumu.
   - Uz leju: lai pārtrauktu atskaņošanu.

Web pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto Web pārlūku, varat viegli piekļūt bezvadu Web, lai saņemtu dažādus pakalpojumus un informāciju, kā arī lai no Web ielādētu failus.

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK/].

Navigācija Web

- Lai ritinātu pārlūka iespējas, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet [OK/].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atp.**>.
- Lai atvērtu nākamo lapu, nospiediet <**Iespējas**>, izvēlieties **Pārlūka izvēlne** → **Pāriet** → **Uz priekšu**.
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet <**Iespējas**>.

Tālruņu kataloga lietošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → **Tālrunis** → un numura tipu.
3. Norādiet kontakta informāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājās, Darbā, Fakss, Cits, E-pasts, Zvanītāja ID, Zvana signāls, Grupa un Piezīme.
4. Lai saglabātu ierakstu, nospiediet <**Saglabāt**>.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → **SIM**.
3. Ievadiet vārdu.
4. Lai saglabātu ierakstu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Ieraksta meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ievadiet dažus pirmos vajadzīgā vārda burtus.
3. Izvēlieties ierakstu.
4. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai uz to zvanītu, vai nospiediet [OK/*i*], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Vizītkartes izveidošana un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņu grāmata** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet savu kontakta informāciju.

3. Lai saglabātu savu vizītkarti, nospiediet **<Saglabāt>**.
4. Lai nosūtītu vizītkarti, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt pa** → un sūtīšanas metodi.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/].

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [OK/].
4. Izvēlieties **Attēls un video** vai **Skaņa**.
5. Ja jāpievieno **Attēls un video**, izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot video** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.

   Ja jāpievieno **Skaņa**, izvēlieties **Pievienot skaņu** un pievienojiet skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Ziņa**.
7. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK/].

Multiziņas (MMS) sūtīšana (turpinājums)

8. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK /].

E-pasta sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [OK /].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un nospiediet [OK /].
6. Izvēlieties **Pievienot failu**.
7. Pievienojiet attēlu, videoklipu, skaņu, mūzikas failus vai dokumentus.
8. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet [OK /].

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu ( ).

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet **<Skatīt>**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties multiziņu ( ).

E-pasta apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet **<Jā>**, lai ielādētu jaunus e-pasta sūtījumus vai to virsrakstus.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai virsrakstu.
5. Ja ir izvēlēts virsraksts, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties Ielādēt, lai redzētu visu e-pasta ziņu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar tehnoloģiju Bluetooth, kas nodrošina iespēju izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai vadīt tālruni no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunas ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu **Tālruņu grāmata**, **Failu pārvaldnieks** vai **Kalendārs**.
2. Ritiniet līdz objektam.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt ar** → **Bluetooth**.
4. Izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

Lai saņemtu datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

Ja nepieciešams, nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu datu saņemšanu.

Teksta ievadīšana

AB, T9, ciparu un simbolu režīms

Dažām funkcijām, piemēram, ziņapmaiņai, tālruņu grāmatai vai kalendāram, var ievadīt tekstu, izmantojot AB režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos no T9 režīma (T9AB) uz AB režīmu (Abc). Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievadīšanas režīms vietējā valodā.
- Nospiediet [*], lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu (123).
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

AB režīma izmantošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā parādās vajadzīgā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanās secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	atstarpe + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Citas darbības AB režīmā

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas ir uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu *HELLO*, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.
2. Pirms rakstzīmes labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārds netiek parādīts pareizi, nospiediet [**0**], lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Gan vārdu *OF*, gan *ME* var uzrakstīt, izmantojot taustiņus [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [#], lai ieliktu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

Citas darbības T9 režīmā

- Lai automātiski ievadītu punktu vai apostrofu, nospiediet [**1**].
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažās valodās šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.

2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem atbilstošos vārdu variantus. Kad vārdu variantu vairs nav, displeja apakšējā rindā parādās uzraksts **Piev**.
3. Nospiediet <**Piev.**>.
4. Izmantojot AB režīmu, ievadiet vajadzīgo vārdu un nospiediet <**Labi**>.

Ciparu režīma lietošana

Ciparu režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievietot simbolus.

Lai	Nospiediet
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
notīrītu ievadītos simbolus	[**C**].
ievadītu simbolus	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

- Nospiediet [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju.
- Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu pauzi starp cipariem.

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Displejā parādās simbols **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no tālruņu grāmatas

Pēc numura saglabāšanas tālruņu grāmatā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru tālruņu grāmatā. ▶ 31. lpp.

Varat lietot arī ātrās zvanīšanas iespēju, lai piešķirtu biežāk lietotajiem numuriem noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 33. lpp.

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirts saglabājot, iespējams ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atrašanās vietas numuru un nospiediet [#].
2. Ja nepieciešams, ritiniet pārējos numurus.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet <**Izsaukt**> vai [ ].

Zvana beigšana

Aizveriet tālruni vai nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet <**Pieņemt**> vai [ ].

Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Ja ir aktivizēta **Atbilde ar jebkuru taustiņu**, varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**> vai [ ]. ▶ 77. lpp.
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet <**Atteikt**> vai [ ].
- Nospiediet un turiet [▲/▼], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signāla skaņu atkarībā no iestatījuma **Skaļuma taustiņš**. ▶ 77. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams to skaits.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet caur neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņas.

Pievienojiet austiņas kontaktligzdai tālruņa kreisajā pusē. Uz austiņām esošā poga darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divreiz.
atbildētu uz zvanu	pogu.
pārtrauktu zvanu	pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā austiņās regulētu skaļumu, izmantojiet [▲/▼].

Lai skaļumu palielinātu, nospiediet [▲], bet, lai skaļumu samazinātu, nospiediet [▼].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai to atsāktu, nospiediet <**Aizturēt**> vai <**Atsākt**>.

Paralēlā zvanīšana

Paralēli varat zvanīt uz vēl vienu numuru, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Lai aizturētu zvanu, nospiediet <**Aizturēt**>.
2. Zvaniet uz otru numuru kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Apmainīt**>.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja tīkls atbalsta šo funkciju un ir pieslēgta zvanu gaidīšanas iespēja. ▶ 81. lpp.

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Apmainīt**>.
3. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**.
4. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Lietojiet brīvroku skaļruņa funkciju, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot tālruni netālu no sevis.

Lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju, nospiediet [OK/] un tad <**Jā**>. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, nospiediet šo taustiņu atkārtoti.

Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ieslēgts skaļrunis**/**Parasts**: lai ieslēgtu skaļruņa funkciju vai pārslēgtu atpakaļ uz parasto režīmu.
- **Pārslēgties uz austiņu**/**Pārslēgties uz tālruni**: lai pārslēgtu zvanu uz Bluetooth austiņām vai automašīnas brīvroku komplektu, vai atpakaļ uz tālruni.
- **Izvēlne**: lai piekļūtu tālruņa izvēlnes funkcijām.
- **Balss ieslēgta**/**Balss izslēgta**: lai izslēgtu tālruņa mikrofonu un otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai to ieslēgtu.
- **Klusi taustiņi**/**Taustiņu toņi**: lai ieslēgtu vai izslēgtu taustiņu toņus.

  Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas **Taustiņu toņi**.

- **Sūtīt DTMF**: lai sūtītu DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF toņus tālruņos lieto zvanīšanai toņu režīmā, katram ciparu taustiņam piešķirot toni. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām (piemēram, bankas pakalpojumiem).
- **Tālruņu grāmata**: lai piekļūstu kontaktu sarakstam.
- **Beigt aizturēto zvanu**: lai atvienotu aizturēto zvanu.
- **Pārsūtīt**: lai ienākošo zvanu pāradresētu citam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs tiekat atslēgts no zvana.

- **Pievienot**: lai izveidotu konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.
- **Izvēlēties vienu**: lai izvēlētos vienu no konferences zvana dalībniekiem. Pēc tam varat izmantot vienu no šīm iespējām:

  Privāts: privāta saruna ar vienu konferences zvana dalībnieku. Pārējie dalībnieki sarunu var turpināt. Pēc privātas sarunas izvēlieties iespēju **Pievienot**, lai atgrieztos konferences sarunā.

  Noņemt: lai atvienotu vienu konferences zvana dalībnieku.

Izvēlņu funkcijas

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Zvanu žurnāls *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numurus un sarunu ilgumu. Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, varat pārbaudīt veikto zvanu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu žurnāls**.

Pēdējie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

Piekļuve zvanu informācijai

1. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārietu uz citu zvanu veidu.
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai ritinātu zvanu sarakstu.
3. Nospiediet [OK/*i*], lai apskatītu zvana informāciju, vai [↷], lai izsauktu numuru.

Zvana ieraksta iespēju izmantošana

Pārskatot zvana informāciju, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Zvanīt**: lai rediģētu numuru un izsauktu to.
- **Saglabāt kontaktu**: lai saglabātu numuru tālruņu grāmatā.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu vai multiziņu uz vienu vai vairākiem izvēlētajiem numuriem.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.

Neatbildētie zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem neesat atbildējis.

Izsauktie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsauktie numuri.

Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visus ierakstus no visiem zvanu veidu sarakstiem.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo zvanu veidus, nospiediet [OK/].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Sarunu laiks *(1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku žurnāls. Pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais ilgums var atšķirties.

- **Pēdējā zvana laiks**: lai apskatītu pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopā veikti zvani**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemti zvani**: lai pārbaudītu visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.

Lai atiestatītu zvanu taimeri, nospiediet <**Nodzēst**>. Jāievada tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt.
▶ 85. lpp.

Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums parāda zvanu izmaksas. Šī izvēlne pieejama tikai tad, ja to atbalsta SIM karte. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: lai apskatītu pēdējā zvana izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz izvēlnē **Iestatīt maksimālās izmaksas** norādīto maksimumu, pirms nākamā zvana veikšanas šis skaitītājs jānodzēš.
- **Maksimālās izmaksas**: parāda maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts ar funkciju **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: lai nodzēstu izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: lai iestatītu maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: lai iestatītu vienības cenu, kura izmantota, aprēķinot zvanu izmaksas.

Tālruņu grāmata *(2. izvēlne)*

Tālruņa numurus var saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Tālruņu grāmata.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņu grāmata**.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai tālruņu grāmatā meklētu numurus.

☑ Šai izvēlnei var ātri piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot <**Kontakti**>.

Ieraksta meklēšana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Sarakstā izvēlieties vārdu.
3. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [OK], lai rediģētu kontakta informāciju.

Tālruņu grāmatas iespēju izmantošana

Pārskatot kontaktu datus, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu kontakta informāciju.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu vai multiziņu izvēlētajam numuram vai e-pasta ziņu uz izvēlēto adresi.
- **Kopēt uz**: lai iekopētu kontaktu tālruņa atmiņā vai SIM kartē.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu kontaktu, izmantojot īsziņu, multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto kontaktu.

Pievienot jaunu kontaktu *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruņu grāmatā pievienotu jaunu kontaktu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Mainiet iestatījumus vai ievadiet kontakta informāciju.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Mobilais**/**Mājās**/**Darbā**/**Fakss**/**Cits**: lai pievienotu numuru jebkuram tipam.
   - **E-pasts**: lai ievadītu e-pasta adresi.
   - **Zvanītāja ID**: lai piešķirtu attēlu, kas informē par zvanu, no šīs personas.
   - **Zvana signāls**: lai piešķirtu zvana signālu, kas informē par zvanu, no šīs personas.
   - **Grupa**: lai numuru piešķirtu zvanītāju grupai.
   - **Piezīme**: lai pievienotu zīmīti par personu.
3. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Vārds**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu numuru.
   - **Vieta**: lai piešķirtu vietas numuru.

   ☑ Lai piešķirtu zvanītājam ID attēlu, zvana signālu vai grupu, kontaktam jābūt saglabātam tālruņa atmiņā.
3. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Grupa *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

Jaunas zvanītāju grupas izveide

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.
2. Ievadiet zvanītāju grupas nosaukumu.
3. Izvēlieties zvanītāja ID rindu un iestatiet attēlu.
4. Izvēlieties zvana signāla rindu un iestatiet melodiju.
5. Lai saglabātu grupu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet <**Piev.**>.
3. Lai izvēlētos pievienojamos kontaktus, nospiediet [OK /].
4. Nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Pārskatot grupu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai parādītu izvēlētās grupas dalībniekus.
- **Pievienot**: lai pievienotu jaunu grupu.
- **Rediģēt**: lai mainītu grupas rekvizītus.
- **Sūtīt ziņu**: lai nosūtītu īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu vienam vai vairākiem izvēlētajiem grupas dalībniekiem.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto grupu vai visas grupas. Tomēr grupas dalībnieki netiks izdzēsti no tālruņu grāmatas.

Ātrais izsaukums *(2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātrās izsaukšanas numuru piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu.
3. Izvēlieties numuru, ja kontaktam ir vairāk par vienu numuru.

Ātrās izsaukšanas ierakstu pārvaldība

Ātrās izsaukšanas ekrāna apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai piešķirtu numuru taustiņam, kuram tas nav piešķirts.

- **Skatīt**: lai pārbaudītu taustiņam piešķirto vārdu un numuru.
- **Mainīt**: lai taustiņam piešķirtu citu numuru.
- **Noņemt**: lai izdzēstu taustiņa ātrās piekļuves iestatījumus.

Ātro zvanu sastādīšanas ieraksti

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un nosūtītu to citiem.

Vizītkartes saglabāšana

Vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati kā numura saglabāšanai tālruņa atmiņā. ▶ 32. lpp.

Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu vizītkarti.
- **Sūtīt pa**: lai sūtītu vizītkarti, izmantojot īsziņu, multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Apmainīties vizītkartēm**: lai apmainītos ar vizītkartēm ar citu personu, izmantojot Bluetooth.
- **Dzēst**: lai izdzēstu vizītkarti.

Savs numurs *(2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai katram numuram piešķirtu nosaukumu. Šeit veiktās pārmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonentu numurus.

Pārvaldība *(2.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni darbā ar tālruņu grāmata ierakstiem.

- **Saglabāšanas vieta**: izvēlēties kontaktu saglabāšanai noklusēto vietu atmiņā. Ja izvēlēsieties iespēju **Vienmēr jautāt**, saglabājot numuru, tālrunis vienmēr piedāvās izvēlēties atmiņas zonu.
- **Kopēt visu uz**: lai visus SIM kartē saglabātos kontaktus pārkopētu tālruņa atmiņā vai otrādi.
- **Dzēst visu**: lai izdzēstu visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai tām abām.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai pārbaudītu tālruņa atmiņā un SIM kartē saglabāto kontaktu skaitu.

Pakalpojuma numurs *(2.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN (Service dialling numbers -- pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu, tostarp avārijas dienestu izsaukšanas numurus un uzziņu dienestu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Izsaukt**> vai [ ].

Programmas *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai atskaņotu mūzikas failus, spēlētu Java spēles vai rediģētu fotoattēlus. Varat arī lietot noderīgas funkcijas, piemēram, balss ierakstītāju, modinātāju, kalkulatoru, konvertoru un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

MP3 atskaņotājs *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms mūzikas faili jāsaglabā tālruņa atmiņā.

Lai klausītos augstas kvalitātes mūziku, var izmantot Bluetooth stereo austiņas.

☑ Parastās austiņas nav savietojamas ar MP3 atskaņotāju.

Mūzikas failu ielādēšana un saņemšana

Lai saglabātu mūzikas failus tālruņa atmiņā, lietojiet šādas metodes:

- Ielāde no bezvadu Web ▶ 44. lpp.
- Ielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu
- Izmantojot aktīvu Bluetooth savienojumu ▶ 84. lpp.

Ielādētie vai saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Mūzika**. ▶ 64. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot atskaņošanas sarakstam** → **Pievienot visu** vai **Pievienot failus**.

2. Ja vēlaties **Pievienot failus**, nospiediet [OK/ℹ], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet <**Paņemt**>.
3. Lai atgrieztos MP3 atskaņotāja ekrānā, nospiediet <**Atp.**>.

Mūzikas failu atskaņošana

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atskaņot**.
2. Izvēlieties **Tālrunis**, lai lietotu tālruņa skaļruni.

   Izvēlieties **A/V austiņa**, lai lietotu Bluetooth austiņas, un pēc tam meklējiet austiņas un izveidojiet savienojumu ar tām.

   ☑ Varat mēģināt izveidot Bluetooth savienojumu no austiņām. Lai to darītu, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/ℹ	Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu.
Uz augšu	Lai atvērtu atskaņošanas sarakstu.
Uz leju	Lai pārtrauktu atskaņošanu.
▲/▼	Lai regulētu skaņas skaļumu.
1	Lai ieslēgtu vai izslēgtu 3D skaņu.
2	Lai mainītu atskaņošanas animāciju.
3	Lai mainītu atkārtošanas režīmu.
4	Lai mainītu ekvalaizera režīmu.
5	Lai mainītu apdares tipu.
6	Lai ieslēgtu vai izslēgtu jauktas atskaņošanas secības režīmu.

MP3 atskaņotāja iespēju izmantošana

MP3 ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**/**Pauze**: lai sāktu vai uz laiku apturētu atskaņošanu.

- **Pārsūtīt uz tālruni**: lai pārslēgtu skaņu uz tālruņa skaļruni.
- **Atvērt**: lai piekļūtu pašreizējā albuma atskaņošanas sarakstam vai albumu sarakstam. Albumu sarakstā varat iestatīt daudzus albumus.
- **Atvērt mūziku**: lai piekļūtu mapei **Mūzika**.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu šo failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā zvana signālu vai tālruņa grāmatas ieraksta zvana signālu.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Izņemt no saraksta**: lai izņemtu izvēlēto failu no atskaņošanas saraksta.
- **Iestatījumi**: lai mainītu atskaņojamo mūzikas failu noklusējuma iestatījumus.

  Atkārtošanas režīms: lai izvēlētos atkārtošanas režīmu.

  Jaukti: lai MP3 atskaņotājs mūziku atskaņotu nejaušā secībā.

  MP3 ignorē citas skaņas: lai iestatītu MP3 atskaņotāju turpināt atskaņošanu pat tad, kad no tā izejat.

  Ekvalaizers: lai izvēlētos ekvalaizera iestatījumus.

  3D skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu 3D skaņu.

  Vizualizācija: lai mainītu atskaņošanas animāciju un izvēlētos, cik ilgi paliek ieslēgts apgaismojums, atskaņojot MP3 failus.

  Apdare: lai izvēlētos apdares tipu.

  Skaļums: lai izvēlētos skaļuma līmeni.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu saņemtās licences atslēgas.

Piekļuve atskaņošanas sarakstam

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet [Uz augšu].

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu pašreiz izvēlēto failu.
- **Pievienot atskaņošanas sarakstam**: lai pievienotu failus atskaņošanas sarakstam.
- **Atvērt albumu sarakstu**: lai piekļūtu albumu sarakstam.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu izvēlēto failu uz citu albumu.
- **Kopēt uz**: lai izvēlēto failu pārkopētu uz citu albumu.

- **Pārvietot dziesmu sarakstā**: lai pārvietotu izvēlēto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Noņemt**: lai izņemtu izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu saņemtās licences atslēgas.

Balss ieraksti *(3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss piezīmes ilgums var būt līdz vienai stundai.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/ℹ].
2. Runājiet mikrofonā.
   Nospiediet [OK/ℹ], lai apturētu vai atjaunotu ierakstīšanu.
3. Nospiediet **<Beigt>** vai [Uz leju], lai beigtu ierakstīšanu. Balss piezīme tiek saglabāta automātiski.
4. Nospiediet [OK/ℹ], lai noklausītos balss piezīmi, vai [Uz augšu], lai ierakstītu jaunu piezīmi.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstu ekrānā nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Atvērt balss ierakstu failus**.
2. Izvēlieties balss piezīmi.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/ℹ	Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai pārvietotos atpakaļ piezīmē.
Pa labi	Lai piezīmē pārvietotos uz priekšu.
▲/▼	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai pārtrauktu atskaņošanu.

Ierakstīšanas režīma maiņa

Varat mainīt diktofona ierakstīšanas režīmu. Šis iestatījums nosaka maksimāli iespējamo ierakstīšanas laiku. Pirms piezīmes ierakstīšanas nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Iestatījumi** → ierakstīšanas režīms:

- **Multiziņu limits**: lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai multiziņai.
- **E-pasta ziņu limits**: lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai e-pasta ziņai.
- **Maksimums 1 stunda**: lai ierakstītu balss piezīmi, kuras ilgums nepārsniedz 1 stundu.

Attēlu redaktors *(3.3 izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai rediģētu fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.

Efekta pievienošana

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
2. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Efekti** → efekta iespēja.
4. Nospiediet <**Gatavs**>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
6. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Pārveidošana

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pārveidot** → iespēja:
   - **Mainīt izmērus**: lai mainītu fotoattēla izmēru.
   - **Pagriezt**: lai pagrieztu fotoattēlu pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
   - **Apvērst**: lai apvērstu fotoattēlu.
3. Nospiediet <**Gatavs**>.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
5. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Apgriešana

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Apgriezt**.
3. Pārvietojiet apgriešanas rāmi uz vajadzīgo attēla zonu.

   Lai mainītu rāmja lielumu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Mainīt izmērus**.

4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Gatavs**.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
6. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Vizuālo elementu pievienošana

Fotoattēliem var pievienot rāmi, attēlu vai piezīmi.

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielikt** → funkcijas veids.
3. Izvēlieties objektu vai ievadiet ievietojamo tekstu.
4. Koriģējiet ievietotā objekta pozīciju un nospiediet <**Gatavs**>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
6. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Nospieduma efekta sapludināšana

Šis rediģēšanas rīks ļauj izveidot fotoattēla kontūru nospiedumu un tad sapludināt to ar citu fotoattēlu. Šo rīku varat izmantot, lai izveidotu savu pastkarti, uzņemot uzrakstīta vēstījuma fotoattēlu un sapludinot to ar citu fotoattēlu.

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sapludināšanas zīmogs**. Fona fotoattēls ir redzams attēla lodziņā blakus .
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot attēlu**.
4. Pievienojiet fotoattēlu, to izvēloties vai uzņemot. Pievienotais fotoattēls ir redzams attēla lodziņā blakus . Tas būs nospiedums.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sapludināt**. Nospieduma fotoattēls tiek pievienots fona fotoattēlam kā kontūra.
6. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām nospieduma rediģēšanas iespējām:
   - **Mainīt izmērus**: lai mainītu nospieduma izmēru.
   - **Pārvietot**: lai mainītu nospieduma pozīciju.
   - **Pagriezt**: lai pagrieztu nospiedumu.
   - **Zīmoga krāsa**: lai mainītu nospieduma krāsu.
   - **Ēna ieslēgta**: lai nospiedumam pievienotu ēnu.
7. Kad darbība pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Gatavs**.
8. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
9. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Java pasaule *(3.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu iebūvētajām Java spēlēm un ielādētajām Java programmām.

Piekļuve iebūvētai spēlei

1. Izvēlieties **Manas spēles** → spēli.
2. Nospiediet [OK/i].

Java programmu iespēju izmantošana

Programmu sarakstā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sākt**: lai palaistu izvēlēto programmu.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu programmu citā mapē.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto programmu vai visas programmas, izņemot iebūvētās spēles.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai bloķētu programmu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu programmu.
- **Dati**: lai piekļūtu programmas rekvizītiem.
- **Atļaujas**: lai iestatītu atļaujas pakalpojumiem, par kuriem var tikt prasīta papildu samaksa, piemēram, piekļuvei tīklam un SMS.
- **Jaunināt**: lai jauninātu programmu uz jaunāko tās versiju.
- **Sūtīt informāciju kā SMS**: lai sūtītu programmas URL, izmantojot SMS.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai atmiņā piekļūtu informācijai par programmām.
- **Iestatījumi**: lai izvēlētos savienojuma profilu programmām, kam nepieciešama piekļuve tīklam. Varat arī pievienot vai rediģēt profilu. ▶ 86. lpp.

Pasaules pulkstenis *(3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu savu laika joslu un noskaidrotu pareizo laiku citās pasaules daļās.

Pasaules laika skatīšana

1. Pasaules kartē nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu uz vajadzīgo pilsētu. Kad laika līnija pārvietojas, parādās konkrētās laika joslas laiks un datums.
2. Lai saglabātu pilsētu kā savu laika joslu, nospiediet [OK/i].

Pāreja uz vasaras laiku

1. Pasaules kartes ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
2. Lai izvēlētos vajadzīgās laika joslas, nospiediet [OK / i].
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Modinātājs *(3.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu modinātāju. Parastā modinātāja zvana veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Skaņas iestatījumi neietekmē modinātāja zvanu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Iestatiet visus signāla parametrus:
   - **Modinātājs**: lai iedarbinātu signālu.
   - **Modinātāja laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.
   - **AM/PM**: Iestatiet **AM** vai **PM**, ja ir iestatīts 12 stundu laika formāts.
   - **Atkārtot**: lai izvēlētos atkārtošanas periodu.
   - **Modinātāja signāls**: lai izvēlētos signāla toni.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Signāla pārtraukšana

- Lai pārtrauktu signālu, izņemot modinātāju, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet <**Apstipr.**> vai [OK / i].

  Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot <**Apstipr.**> un [OK / i]. Tā var rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēlieties signālu, kuru vēlaties deaktivizēt.
2. Rindā **Modinātājs** izvēlieties **Izslēgt**.

Iestatīšana, lai modinātājs zvanītu pat tad, kad tālrunis ir izskēgts

Signāla ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgt**.

Ja brīdī, kad jāatskan signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Kalkulators *(3.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu standarta aritmētiskās funkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Nospiediet <**.()**>, lai ievadītu decimālo komatu vai iekavas.
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [∗] vai [#].
2. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai piekļūtu vajadzīgajai matemātiskajai funkcijai.
3. Ievadiet otro skaitli.
4. Lai aplūkotu rezultātu, nospiediet [OK/i].
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet darbības, sākot no 2. soļa, lai turpinātu veikt aprēķinus.

Konvertētājs *(3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām konvertētāja funkcijām, piemēram, valūtas vai temperatūras konvertēšanai.

1. Izvēlieties konvertētāju.
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma mērvienību, un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Nospiediet [∗], lai ievadītu decimālo komatu.
   - Nospiediet [#], lai mainītu temperatūru – virs nulles (+) vai zem nulles (-).
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos mērvienību, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Tiek parādīta ievadītajam skaitlim ekvivlenta vērtība.

☑ Valūtas konvertētājā, nospiežot <**Sk. kursu**>, varat apskatīt un ievadīt valūtu kursus.

Taimeris *(3.9. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iestatīt**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, nospiediet [OK/i].

Taimera apturēšana

- Kad atskan taimera signāls, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai apturētu taimeri pirms atskan signāls, taimera ekrānā nospiediet [OK/i].

Hronometrs *(3.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Maksimālais laiks, kuru var izmērīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet [OK/i].
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet [OK/i]. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.

Atslēgu pārvaldība *(3.11. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārvaldītu licences atslēgas, kas nepieciešamas ar DRM sistēmām bloķēta multivides satura aktivizēšanai.

Nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai atvērtu atbilstošo multivides saturu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto licences atslēgu.
- **Atvērt manas ziņas**: lai piekļūtu ziņai ar multivides saturu.
- **Atvērt manu objektu**: lai piekļūtu atbilstošajai failu mapei.
- **Dati**: lai piekļūtu licences atslēgas rekvizītiem.

SIM AT *(3.12. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM-AT kartes lietotājiem, kas atbalsta SIM-AT datu izvēlnes un nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūks *(4. izvēlne)*

Tālrunī iebūvētais WAP (Wireless Application Protocol -- bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt bezvadu Web. Izmantojot bezvadu Web, varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam multivides satura klāstam, piemēram, spēlēm, fona attēliem, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Pārlūks**.

Mājaslapa *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā Web pakalpojumu sniedzēja mājaslapu. Gaidīšanas režīmā varat arī nospiest un turēt [OK/i].

Navigācija Web pārlūkā

Lai	Nospiediet
ritinātu pārlūka objektus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	[OK/i] vai <**Iespējas**> un izvēlieties **Iet uz**.
atgrieztos iepriekšējā lapā	<**Atp.**> vai <**Iespējas**> un izvēlieties **Pāriet** → **Atpakaļ**.
pārietu uz nākamo lapu.	<**Iespējas**> un izvēlieties **Pāriet** → **Uz priekšu**.

Lapas iespēju izmantošana

Jebkurā Web lapā nospiediet <**Iespējas**> → **Pārlūka izvēlne**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz**: lai piekļūtu saistītai Web lapai.
- **Iet uz sākumlapu**: lai atgrieztos mājaslapā.
- **Atslēgas iegādei**: lai nosūtītu pieprasījumu DRM faila licences atslēgas pirkšanai. Šī iespēja ir pieejama tikai, piekļūstot Web pārlūkam no ziņas, kas ietver DRM failu.
- **Ievadīt URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Pāriet**: lai pārvietotos atpakaļ vai uz priekšu caur vēsturē saglabātajām lapām.
- **Ielādēt vēlreiz**: lai šo lapu ielādētu vēlreiz ar atjauninātu informāciju.
- **Grāmatzīmes**: lai ievietotu grāmatzīmi pašreizējā lapā vai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam.
- **Sūtīt URL**: lai sūtītu pašreizējās lapas URL adresi, izmantojot īsziņu vai e-pastu.
- **Darbvirsmas skats/Ietilpināts skats**: lai mainītu pārlūka apskates režīmu.
- **Saglabāt**: lai saglabātu izvēlēto attēlu vai lapu.
- **Lapas dati**: lai piekļūtu lapas rekvizītiem.
- **Pārlūka iespējas**: lai mainītu dažādus pārlūka iestatījumus.

Kešatmiņa: lai mainītu kešatmiņas režīmu vai iztīrītu kešatmiņu. Kešatmiņa ir pagaidu atmiņa, kurā saglabā nesen apmeklētu Web lapu saturu.

Sīkfaili: lai mainītu sīkfailu akceptēšanas režīmu vai izdzēstu sīkfailus. Sīkfaili ir personiskās informācijas fragmenti, ko nosūta Web serverim Web navigācijas laikā.

Preferences: lai mainītu pārlūka attēlošanas un skaņas iestatījumus.

Sertifikāti: lai piekļūtu sertifikāta informācijai.

Par pārlūku: lai piekļūtu informācijai par pārlūka versiju un autortiesībām.

Iziešana no pārlūka

Nospiediet [ ], lai beigtu tīkla savienojumu un aizvērtu pārlūku.

Ievadīt URL *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu URL adresi un piekļūtu ar to saistītajai Web lapai.

Ievadīto URL varat ievadīt grāmatzīmju sarakstā, izvēloties **Pievienot grāmatzīmi**.

Grāmatzīmes *(4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei Web lapām.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Nospiediet <**Piev.**>. Ja grāmatzīme jau ir saglabāta, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet URL adresi un nospiediet <**Saglabāt**>.

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, tiek palaists tīmekļa pārlūks, lai piekļūtu atbilstošajai Web lapai.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz**: lai piekļūtu ar grāmatzīmi apzīmētai Web lapai.
- **Iet uz sākumlapu**: lai piekļūtu mājaslapai.
- **Ievadīt URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.

- **Rediģēt grāmatzīmi**: lai rediģētu grāmatzīmes URL adresi un nosaukumu.
- **Pievienot grāmatzīmi**: lai pievienotu jaunu grāmatzīmi.
- **Sūtīt URL**: lai sūtītu ar grāmatzīmi atzīmētās lapas URL adresi, izmantojot īsziņu vai e-pastu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

Saglabātās lapas *(4.4. izvēlne)*

Jūs varat piekļūt lapu sarakstam, kuras esat saglabājis, esot tiešsaistē.

Ja lapā izvēlieties saiti, tālrunis pārslēdzas tiešsaistē, lai piekļūtu saistītajai lapai.

Vēsture *(4.5. izvēlne)*

Varat piekļūt nesen apmeklēto lapu sarakstam.

Sarakstā izvēlieties URL adresi, lai piekļūtu atbilstošajai Web lapai.

Tīrīt kešatmiņu *(4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai dzēstu kešatmiņā saglabāto informāciju.

Pārlūka iestatījumi *(4.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu bezvadu Web. Varat arī pievienot vai rediģēt profilu.
▶ 86. lpp.

Ziņapmaiņa *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņapmaiņa**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas. Varat lietot arī infoziņu un šūnu apraides ziņu iespējas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņapmaiņa**.

Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu ziņas.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

SMS (Short Message Service — īsziņu pakalpojums) ļauj sūtīt vai saņemt īsziņas, kas var ietvert vienkāršus attēlus, animētus attēlus un melodijas.

1. Ievadiet ziņu.

   ☑ Maksimāli pieļaujamais ziņas rakstzīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis ziņu sadala vairākās daļās.

2. Nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām ziņu veidošanas iespējām:
   - **Ielikt**: lai pievienotu veidni, tālruņu grāmatas ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: lai pievienotu vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
   - **Pielikt**: lai pievienotu vizītkarti vai kalendāra ierakstu kā datu formāta pielikumu.
   - **Saglabāt**: lai ziņu saglabātu citā mapē.
   - **Valodas izvēle**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
   - **Teksta stils**: lai mainītu teksta atribūtus.
   - **Ievades metode**: lai mainītu teksta ievades režīmu.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu numuru laukus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK / i].

Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (Multimedia Message Service – multivides ziņu pakalpojums) ļauj no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu nosūtīt ziņas, kurās ir apvienots teksts, attēli, videoklipi un skaņas faili.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [OK / i].
3. Izvēlieties rindu **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet attēla, video vai skaņas failu.

- Maksimālais atļautais ziņu lielums var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digital Rights Management - digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas dažus failus, iespējams, nevar pārsūtīt.

4. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK /].

   Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Ielikt**: lai pievienotu veidni, tālruņu grāmatas ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Saglabāt**: lai ziņu saglabātu citā mapē.
   - **Valodas izvēle**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
   - **Ievades metode**: lai mainītu teksta ievades režīmu.
6. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām ziņas rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: lai rediģētu ziņas tekstu vai tēmu.
   - **Apskate**: lai apskatītu ziņu, kāda tā tiks parādīta adresāta tālrunī.
   - **Mainīt attēlu**/**Mainīt video**/**Mainīt skaņu**: lai aizvietotu pievienoto objektu.
   - **Pievienot lapu**: lai pievienotu lapas. No vienas lapas uz citu var pārvietoties, spiežot [Pa kreisi] vai [Pa labi].
   - **Dzēst lapu**: lai izdzēstu pievienoto lapu.
   - **Rediģēt lapu**: lai mainītu lapas rādīšanas ilgumu vai parādīšanas secību.
   - **Pielikt**: lai pievienotu tālruņu grāmatas ierakstus (kā vizītkartes), kalendāra datus (kā datu formāta pielikumus) vai arī mapē **Citi faili** saglabātus dokumentu failus.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**/**Noņemt objektu**/**Noņemt skaņu**/**Noņemt**: lai noņemtu pievienoto objektu.
7. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK /].

E-pasts *(5.1.3. izvēlne)*

Varat izveidot un nosūtīt e-pasta ziņas, kas satur tekstu, skaņu vai attēlus. Lai izmantotu šo funkciju, jāpiereģistrējas e-pasta pakalpojumiem un jāizveido savs e-pasta konts un profils. ▶ 58. lpp.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [OK/i].
3. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un nospiediet [OK/i].

   Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Ielikt**: lai pievienotu veidni, tālruņu grāmatas ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Valodas izvēle**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
   - **Ievades metode**: lai mainītu teksta ievades režīmu.
5. Izvēlieties rindu **Pievienot failu** un izvēlieties vienu no šīm iespējām, lai pievienotu failus:
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot video**/**Pievienot skaņu**/**Pievienot mūziku**: lai pievienotu tālruņa atmiņā saglabātos multivides failus.

     ☑ Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas dažus failus, iespējams, nevar pārsūtīt.
   - **Citi faili**: lai pievienotu dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
   - **Pielikt**: lai pievienotu vizītkarti vai kalendāra ierakstu kā datu formāta pielikumu.
6. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām e-pasta rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: lai rediģētu tēmu vai tekstu.
   - **Saglabāt**: lai e-pasta ziņu saglabātu citā mapē.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**: lai dzēstu tēmu vai tekstu.
   - **Noņemt pielikumu**: lai dzēstu izvēlēto pielikumu.
   - **Noņemt visus pielikumus**: lai dzēstu visus pielikumus.
7. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet e-pasta adresi.

   Lai sūtītu e-pastu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.

9. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet [OK /].

Manas ziņas *(5.2. izvēlne.)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kuras esat saņēmis, nosūtījis vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Iesūtne *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē tiek uzglabātas visas saņemtās ziņas, izņemot e-pasta ziņas.

Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var tikt parādītas šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- Īsziņa
- Multiziņa
- Multiziņas paziņojums (: tiek ielādēta, : neizdevās ielādēt)
- Balss pasts
- Infoziņa no Web serveriem vai konfigurācijas ziņa, kas satur tīkla parametrus no pakalpojumu sniedzēja
- Šūnu apraides ziņa no pakalpojumu sniedzēja
- Nosūtīto īsziņu piegādes atskaite

Ziņas iespēju lietošana

Lasot ziņu, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Īsziņas

- **Atbildēt ar**: lai atbildētu sūtītājam ar īsziņu vai multiziņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Kopēt ierakstu**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Kopēt objektu**: lai saglabātu ziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas. Iespējams aizsargāt tikai tālruņa atmiņā saglabātās ziņas.
- **Bloķēt numuru**: lai pievienotu sūtītāja numuru bloķēto adrešu sarakstam un, nepieņemtu ziņas no šī sūtītāja.

Multiziņas/Multiziņu paziņojumi

- **Ielādēt**: lai ielādētu multiziņu no multiziņu servera.
- **Atbildēt ar īsziņu**: lai atbildētu sūtītājam ar īsziņu.
- **Atbildēt ar multiziņu**: lai sūtītājam atbildētu ar multiziņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Kopēt ierakstu**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Kopēt objektu**: lai saglabātu ziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Konfigurācijas ziņas

- **Instalēt**: lai tālrunim lietotu ziņā norādīto konfigurāciju.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.

Infoziņas

- **Atvērt URL**: lai atvērtu ziņā norādīto URL.
- **Kopēt ierakstu**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.

Apraides ziņas

- **Saglabāt**: lai saglabātu ziņu tālruņa atmiņā.
- **Kopēt ierakstu**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.

Piegādes atskaites

- **Kopēt ierakstu**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.

Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē atrodas ziņas, kuras esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Izvēloties ziņu, tā tiek atvērta rediģēšanas režīmā, lai ziņu varētu rediģēt un nosūtīt.

Izsūtne *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabātas ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Ziņas statusu norāda šādas ikonas:

- Sūta
- Neizdevās nosūtīt

Lasot ziņu, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt vēlreiz**: lai vēlreiz mēģinātu sūtīt ziņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām. Varat izvēlēties, vai ziņā iekļaut vai neiekļaut pielikumus.
- **Kopēt ierakstu**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Nosūtītās ziņas *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabātas nosūtītās ziņas.

Lasot ziņu, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai nosūtītu ziņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām. Varat izvēlēties, vai ziņā iekļaut vai neiekļaut pielikumus.
- **Kopēt ierakstu**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

E-pasta iesūtne *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā saņemtās e-pasta ziņas.

E-pasta apskate

1. Izvēlieties e-pasta kontu.
2. Nospiediet **<Jā>**, kad parādās uzraksts **Pārbaudīt, vai nav jaunu e-pasta ziņu**, vai nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Pārbaudīt, vai nav jaunu e-pasta ziņu**. Tālrunis pārbauda e-pasta serveri un ielādē jaunās e-pasta ziņas.

Sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas norāda e-pasta statusu:

- Ielādēts no servera
- Ielādē
- Neizdevās ielādēt

Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai virsrakstu.
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai e-pasta ziņā apskatītu citas lapas.
5. Nospiediet [*] vai [#], lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo e-pasta ziņu.

E-pasta iespēju izmantošana

Apskatot e-pasta ziņas saturu vai iesākumu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ielādēt**: lai no e-pasta servera ielādētu e-pasta ziņas galveno daļu.
- **Atbildēt**: lai sūtītu atbildi sūtītājam vai sūtītājam un visiem pārējiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu e-pasta vēstuli.
- **Dzēst**: lai dzēstu e-pasta ziņas galveno daļu vai visu e-pasta ziņu.
- **Pievienot filtrēšanas sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja e-pasta adresi vai tēmas bloķēto sarakstam, lai atteiktu e-pasta ziņas no šīs adreses vai ar šo tēmu.
- **Kopēt ierakstu**: lai no e-pasta izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Kopēt objektu**: lai saglabātu e-pasta ziņai pievienotos failus tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu e-pasta ziņu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu e-pasta ziņas rekvizītiem.

Manas mapes *(5.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu jaunas mapes un grupētu ziņas.

Jaunas mapes izveidošana

1. Nospiediet <**Jā**>.
2. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Mapes iespēju izmantošana

Pārlūkojot mapju sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: lai atvērtu izvēlēto mapi.
- **Pievienot mapi**: lai pievienotu jaunu mapi.
- **Pārdēvēt mapi**: lai mainītu mapes nosaukumu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto mapi.

Veidnes *(5.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un lietotu bieži sūtītu ziņu veidnes.

Teksta veidnes *(5.3.1. izvēlne)*

Varat izveidot īsziņu veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tās izmantot, rakstot īsziņu.

Veidnes izveidošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet <**Labi**>.

Veidņu iespēju izmantošana

Pārlūkojot veidņu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto veidni.
- **Sūtīt ziņu**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto veidni.
- **Pievienot jaunu**: lai pievienotu jaunu veidni.

Multiziņu veidnes *(5.3.2. izvēlne)*

Varat piekļūt iebūvētajām vai savām saglabātajām multiziņu veidnēm, lai varētu tās izmantot, veidojot multiziņu.

Pārlūkojot veidņu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai atvērtu izvēlēto veidni.
- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto veidni.
- **Sūtīt**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto veidni vai visas veidnes, izņemot iebūvētās veidnes.

Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai no katras ziņu mapes izdzēstu visas ziņas.

1. Lai izvēlētos mapes, no kurām jādzēš ziņas, nospiediet [OK/🗑].

   Nospiediet šo taustiņu divreiz, lai tiktu parādīti ziņu veidi un varētu izvēlēties, kāda veida ziņas ir jādzēš.

2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Nospiediet [OK / i], lai atzīmētu izvēles rūtiņu un izdzēstu arī aizsargātās ziņas, un tad nospiediet <**Jā**>.
4. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas iespējas.

Īsziņa *(5.5.1. izvēlne)*

Varat konfigurēt īsziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas īsziņu sūtīšanas iespējas:

  Atbildes ceļš: lai ļautu ziņu adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.

  Piegādes atskaite: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas tiek piegādātas adresātam.

  Nesēja izvēle: lai atkarībā no tīkla izvēlētos **GSM** vai **Ieteicams GPRS**.
- **Bloķēt numuru**: lai saglabātu tos tālruņa numurus, no kuriem negribat pieņemt ziņas.
- **Pašreizējais profils**: lai izvēlētos īsziņu iestatījumu profilu.
- **Profila iestatījumi**: lai iestatītu katra profila rekvizītus.

  Pakalpojumu centrs: lai saglabātu vai mainītu īsziņu servera numuru.

  Standarta adresāts: lai ievadītu pamatadresātu. Saņēmēju laukā tas būs redzams pirmajā laukā.

  Standarta veids: lai iestatītu noklusēto ziņas veidu. Tīkls var pārvērst ziņas izvēlētajā formātā.

  Standarta derīgums: lai iestatītu laika periodu, cik ilgi ziņas tiek glabātas īsziņu serverī.

  Iestatījuma nosaukums: lai ievadītu profila nosaukumu.

Multiziņa *(5.5.2. izvēlne)*

Varat konfigurēt multiziņas iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu sūtīšanas iespējas:

  Piegādes atskaite: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas tiek piegādātas adresātam.

  Slēpt adresi: lai adresi nerādītu saņēmēja tālrunī.

Lasīšanas apstiprinājums: lai kopā ar ziņām nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

Prioritāte: lai iestatītu ziņu prioritātes līmeni.

Derīguma laiks: lai iestatītu laika periodu, cik ilgi ziņas tiek glabātas multiziņu serverī.

Piegādes laiks: lai iestatītu aiztures laiku pirms ziņas nosūtīšanas.

Izejošo ziņu lielums: lai izvēlētos ziņām pievienojamo objektu maksimālo izmēru.

- **Ielādes iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu saņemšanas iespējas:

  Atteikt nezināmus sūtītājus: lai nepieņemtu ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

  Atļaut reklāmas: lai pieņemtu reklāmas.

  Atļaut informāciju: lai pieņemtu informatīvus paziņojumus.

  Atļaut atskaites: lai tīkls informētu sūtītāju, kad esat saņēmis ziņu.

  Saņemšana mājas tīklā: lai definētu, vai tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat savā mājas pakalpojumu zonā.

  Saņemšana ārzemēs: lai definētu, vai tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

  Saņemšanai mājas tīklā vai ārzemēs ir šādas iespējas:

  - **Manuāli**: lai tālrunis rādītu paziņojumus. Izmantojiet iespēju **Ielādēt**, lai manuālajā režīmā ielādētu jaunās ziņas.
  - **Automātiski**: lai tālrunis ziņas no servera ielādētu automātiski.
  - **Atteikt**: lai tālrunis atteiktu visas ziņas.
- **Profils**: lai izvēlētos multiziņām izmantojamo savienojuma profilu. Varat arī pievienot vai rediģēt profilu. ▶ 86. lpp.

E-pasts *(5.5.3. izvēlne)*

Varat konfigurēt e-pasta noklusētos iestatījumus.

☑ Laikā, kad tiek nosūtīta vai saņemta e-pasta ziņa, e-pasta profila iestatījumus nevar mainīt.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestatiet šādas e-pasta sūtīšanas iespējas:

  Nosūtīt kopiju sev: lai sūtītu e-pasta ziņu kopiju uz savu e-pasta kontu.

Piegādes apstiprinājums: lai tīkls informētu par e-pasta ziņu piegādi adresātam.

Lasīšanas apstiprinājums: lai kopā ar e-pasta ziņu nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

Atbildes adrese: lai iestatītu e-pasta adresi, uz kuru jāsaņem lasīšanas apstiprinājuma ziņas no adresātiem.

Prioritāte: lai izvēlētos e-pasta prioritātes līmeni.

Iekļaut parakstu: lai pievienotu savu vārdu, tālruņa numuru, vienkāršu paziņojumu vai taga rindu savām e-pasta ziņām.

Rediģēt vārdu: lai parakstā rediģētu savu vārdu.

Rediģēt numuru: lai parakstā rediģētu savu tālruņa numuru.

Rediģēt piezīmi: lai savā parakstā rediģētu taga rindu.

- **Saņemšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas e-pasta saņemšanas iespējas:

  Pārbaudes intervāls: lai noteiktu, cik bieži tālrunim jāpārbauda serverī ienākošais e-pasts. Ja izvēlaties **Nepārbaudīt**, izmantojiet funkciju **Pārbaudīt, vai nav jaunu e-pasta ziņu**, lai pārbaudītu savu e-pastu manuāli.

  Lasīšanas apstiprinājums: lai definētu, vai tālrunim ir vai nav jāsūta ienākošo e-pasta ziņu lasīšanas apstiprinājumi. Ja izvēlaties **Atbildes atgādinājums**, tālrunis aicina nosūtīt lasīšanas apstiprinājumu.

  Atteikt, ja lielāka par: lai noteiktu ienākošo e-pasta ziņu maksimālo apjomu. Tālrunis noraidīs e-pastu, kas pārsniedz norādīto lielumu.

  Ielādes metode: lai iestatītu, vai tālrunis ielādē tikai e-pasta vēstuļu iesākumus vai arī visu e-pasta ziņu tekstu.

  Atstāt ziņas kopiju serverī: lai pēc ielādes e-pasta serverī atstātu e-pasta vēstuļu kopijas.

- **Bloķēto saraksts**: lai norādītu e-pasta adreses vai tēmas, kuru saņemšanu vēlaties atteikt.
- **E-pasta konts**: lai iestatītu e-pasta kontu un izvēlētos kontu, kas jāizmanto.

  Pašreizējais konts: lai izvēlētos kontu.

  Konta iestatījumi: lai konfigurētu e-pasta kontus, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Iestatiet iespējas katram kontam:

  - **Konta nosaukums**: lai ievadītu izvēlētā konta nosaukumu.

- **Lietotājvārds**: lai ievadītu lietotājvārdu.
- **E-pasta adrese**: lai ievadītu savu e-pasta adresi.
- **SMTP serveris**: lai ievadītu izejošā e-pasta servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu.
- **SMTP ports**: lai ievadītu SMTP porta numuru.
- **Vispirms jāizveido savienojums ar POP3 serveri**/ **Vispirms jāizveido savienojums ar IMAP4 serveri**: lai pirms pieslēgšanās SMTP serverim e-pasta ziņu sūtīšanai izveidotu savienojumu ar POP3 vai IMAP4 serveri autentifikācijas veikšanai.
- **Protokola veids**: lai izvēlētos ienākošā e-pasta servera protokolu. Pārējās iespējas ir atkarīgas no protokola tipa iestatījuma.

*Ja protokola tips ir **POP3**:*

- **POP3 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **POP3 ports**: lai ievadītu POP3 porta numuru.
- **Lietotāja ID**: lai ievadītu POP3 lietotājvārdu.
- **Parole**: lai ievadītu POP3 paroli.
- **Lietot SMTP autentifikāciju**: lai aktivizētu SMTP autentifikāciju, kas lietotājam pirms e-pasta sūtīšanas pieprasa pieteikties sistēmā.
- **Tāds pats kā POP3**: lai izvēlētos, vai SMTP serverim jāizmanto tādi paši parametri kā POP3 serverim.
- **SMTP lietotāja ID**: lai ievadītu SMTP lietotājvārdu.
- **SMTP parole**: lai ievadītu SMTP paroli.
- **APOP pieteikšanās**: lai pievienotos serverim, izmantojot APOP pieteikšanās shēmu.
- **Drošs savienojums**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.

*Ja protokola tips ir **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **IMAP4 ports**: lai ievadītu IMAP4 porta numuru.
- **Lietotāja ID**: lai ievadītu IMAP4 lietotājvārdu.
- **Parole**: lai ievadītu IMAP4 paroli.
- **Lietot SMTP autentifikāciju**: lai aktivizētu SMTP autentifikāciju, kas lietotājam pirms e-pasta sūtīšanas pieprasa pieteikties sistēmā.

- **Tas pats, kas IMAP4**: lai izvēlētos, vai SMTP serverim jāizmanto tādi paši parametri kā IMAP4 serverim.
- **SMTP lietotāja ID**: lai ievadītu SMTP lietotājvārdu.
- **SMTP parole**: lai ievadītu SMTP paroli.
- **Ietvert pielikumus**: izvēlieties šo iespēju, lai kopā ar e-pastu saņemtu pielikumus.
- **E-pasta ielādes limits (1-100)**: lai iestatītu, cik ziņu virsrakstu jāielādē no servera.
- **Drošs savienojums**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.

• **E-pasta profils**: lai izvēlētos savienojuma profilu, kas jāizmanto e-pasta pakalpojumiem. Varat arī pievienot vai rediģēt profilu. ▶ 86. lpp.

Infoziņa *(5.5.4. izvēlne)*

Varat mainīt iestatījumus infoziņu saņemšanai no bezvadu Web servera.

• **Saņemt**: lai iestatītu, kā tālrunis saņem infoziņas. Ja izvēlēts **Melnais saraksts**, tālrunis nepieņem ziņas no adresēm, kas ir melnajā sarakstā.

• **Melnais saraksts**: lai organizētu bloķēto serveru adreses.

Apraide *(5.5.5. izvēlne)*

Varat mainīt apraides ziņu saņemšanas iestatījumus.

• **Saņemt**: lai izvēlētos, vai apraides ziņas ir jāsaņem vai nē.

• **Kanālu saraksts**: lai norādītu kanālus, no kuriem jāsaņem apraides ziņas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

• **Valoda**: lai izvēlētos valodas, kurās vēlaties saņemt apraides ziņas.

Atmiņas stāvoklis *(5.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aplūkotu pašreiz izmantoto atmiņas apjomu. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu ziņu veidus.

Failu pārvaldnieks *(6. izvēlne)*

Failu pārvaldnieka izvēlne ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēlu, video, mūzikas un skaņu failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**.

Padomi par digitālā satura tiesību pārvaldību

Saskaņā ar digitāla satura tiesību pārvaldības (DRM) sistēmu, iespējams, ka nepieciešama atļauja, lai piekļūtu dažiem multivides objektiem, kas ielādēti no interneta vai saņemti multiziņā.

Šo atslēgu varat iegūt Web vietā, kam pieder tiesības uz šo saturu; izmantojiet iespēju **Aktivizēt atslēgu**.

Sarakstā var būt šādas ikonas:

- : Pārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : Pārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.
- : Nepārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : Nepārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.

Jūsu pakalpojumu sniedzējs nodrošina tikai uz kontu balstītus vai neierobežotas piekļuves DRM failus.

Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt paša fotografētos, ielādētos, saņemtos vai no datora importētos fotoattēlus.

Attēla apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

Slaidrādes skatīšanās

Fotoattēlus iespējams apskatīt kā slaidrādi, parādīt pēc kārtas vai arī katru fotoattēlu apskatīt pašreizējā mapē.

1. Izvēlēties **Fotoattēli**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Slaidrāde**.
3. Izvēlieties intervālu. Sākas slaidrāde.
4. Lai apturētu slaidrādi, nospiediet <**Beigt**>.

Attēlu iespēju lietošana

Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos attēlu sarakstā.

- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu attēlu kā ekrāna fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu tālruņu grāmata ierakstam.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu, izmantojot attēlu redaktoru, ja šis fotoattēls uzņemts ar tālruņa kameru. ▶ 39. lpp.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārvietot uz attēlu izlasi**/**Pārvietot pie fotoattēliem**: lai failu pārvietotu uz citu mapi.
- **Uztverams Bluetooth**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citu Bluetooth ierīci.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Drukāt, izmantojot**: lai izdrukātu attēlu, kad tālrunis ir savienots ar printeri, izmantojot USB vai Bluetooth. Dažas ierīces, iespējams, nav saderīgas ar šo tālruni.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu saņemtās licences atslēgas.

Fotoattēlu apskate TV ekrānā

Saglabātos attēlus varat apskatīt TV ekrānā. Vispirms jāiestata TV video sistēma izvēlnē **TV izejas iestatījumi**. ▶ 78. lpp.

1. Pieslēdziet tālruni ieslēgtam televizoram, izmantojot TV izvades kabeli, kā parādīts attēlā.

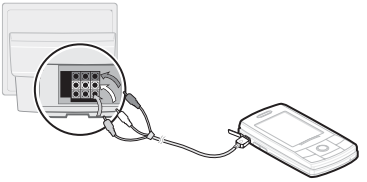

- Atkarībā no televizora modeļa video ievades atrašanās vieta un forma un skaņas izvades porti var atšķirties. Pārliecinieties, vai kabeļu savienotāju un TV portu krāsas sakrīt.
- Nepieskarieties savienotājiem ar mitrām rokām.

2. Ieslēdziet TV ārējās ievades režīmu.

   Displejs pārslēdzas uz režīmu "Izvade uz TV", un TV ekrānā varat redzēt tālruņa displeju.

3. Piekļūstiet attēlam attēlu mapē.

☑
- Atkarībā no video sistēmas attēls var vibrēt vai tā kvalitāte var nebūt optimāla.
- Atkarībā no video kvalitātes dažus video failus, iespējams, nevar parādīt.
- Bluetooth stereo austiņu un tālummaiņas funkciju režīmā "Izvade uz TV" nevar lietot.

Videoklipi *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ierakstītos, ielādētos, saņemtos vai no datora importētos videoklipus.

☑ Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt traucēta.

Videoklipa atskaņošana

1. Izvēlieties videoklipu mapi.
2. Izvēlieties videoklipu.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK / *i*	Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.
▲/▼	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai pārtrauktu atskaņošanu.

Video iespēju lietošana

Videoklipa ekrānā nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos videoklipu sarakstā.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā fonu**: lai iestatītu videoklipu, ja tas ir saglabāts kā 3GP fails, kā displeja fona attēlu.

- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārvietot uz videoklipu izlasi**/**Pārvietot pie videoklipiem**: lai failu pārvietotu uz citu mapi.
- **Uztverams Bluetooth**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citu Bluetooth ierīci.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu saņemtās licences atslēgas.

Videoklipa skatīšanās TV ekrānā

Saglabātos videoklipus varat apskatīt TV ekrānā. ▶ 62. lpp.

Mūzika *(6.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ielādētos vai no datora importētos MP3 failus.

Izvēlieties failu. Atveras MP3 atskaņotājs. ▶ 36. lpp.

☑ Atskaņojot failu no šīs izvēlnes, iepriekš nepievienojot to MP3 atskaņotāja atskaņošanas sarakstam, atskaņošana fona režīmā netiek atbalstīta.

Skaņas *(6.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša ierakstītās balss piezīmes un ielādētos, saņemtos vai no datora importētos skaņas failus.

Skaņas klipa atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties skaņas klipu. Lai ierakstītu balss piezīmi, sk. **Balss ieraksti**. ▶ 38. lpp.

Skaņas iespēju izmantošana

Skaņas ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos skaņu sarakstā.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai failu iestatītu kā zvana signālu vai kā melodiju tālruņu grāmatas ierakstam.

- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārvietot uz skaņu izlasi**/**Pārvietot pie ielādētajām skaņām**: lai failu pārvietotu uz citu mapi.
- **Uztverams Bluetooth**: lai koplietotu failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu saņemtās licences atslēgas.

Citi faili *(6.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu dažādus tālruņa atmiņā saglabātus dokumentu failus, tos nebojājot. Pieejamie failu formāti ir: DOC, XLS, PPT, PDF un TXT.

Faila apskate

Izvēlieties failu. Lai atvērtu dokumentu, tiek palaista programma Picsel File Viewer.

- Atkarībā no faila izmēra vai Picsel File Viewer atmiņas ietilpības, iespējams, ka fails netiks atvērts pareizi.
- Ja dokumenta failā ir valodas, kuras Picsel File Viewer neatbalsta, dokumenta saturs netiks parādīts pareizi.

Lai apskatītu dokumentus, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Uz augšu/ Uz leju/ Pa kreisi/ Pa labi	Lai panoramētu lapu.
OK / *i*	Lai piemērotu dokumentu lapas izmēram.
1/▲	Lai attēlu tuvinātu.
2	Lai atgrieztos pirmajā lapā.
3/▼	Lai attēlu tālinātu.
4	Lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
5	Lai pagrieztu dokumentu.
6	Lai pārietu uz nākamo lapu.
8	Lai pārietu uz pēdējo lapu.

Taustiņš	Funkcija
*	Lai mainītu apskates režīmu uz pilnekrāna režīma apskati vai parastā ekrāna režīma apskati.

Dokumentu iespēju izmantošana

Dokumenta apskatīšanas laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pilnekrāna skats**/**Parasts skats**: lai mainītu apskates režīmu.
- **Palielinājums**: lai tuvinātu vai tālinātu.
- **Ietilpināt**: lai piemērotu dokumentu lapas izmēram, ekrāna platumam vai ekrāna augstumam.
- **Iet uz**: lai pārietu uz citu dokumenta lapu.
- **Pagriezt**: lai pagrieztu dokumentu.
- **Ekrānu panorāma**/**Parasta panorāma**: lai mainītu panoramēšanas režīmu atkarībā no ekrāna vai iepriekš iestatītajiem pikseļiem.
- **Slēpt vadības joslu**/**Rādīt vadības joslu**: lai pilnekrāna režīma apskatē slēptu vai rādītu īsceļu rīkjoslu.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Uztverams Bluetooth**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citu Bluetooth ierīci.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Īsceļi**: lai rādītu Picsel File Viewer izmantojamo taustiņu funkcijas.

Atmiņas stāvoklis *(6.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iegūtu ziņas par tālruņa atmiņā saglabāto multivides objektu aizņemto atmiņu. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai skatītu atmiņas informāciju pēc objektu lieluma vai skaita.

Kalendārs *(7. izvēlne)*

Kalendāra izvēlne ļauj veidot un atcerēties savu pasākumu grafiku.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kalendārs**.

Kalendāra apskate

Kad esat iegājis izvēlnē **Kalendārs**, ekrānā parādās mēneša kalendārs ar iezīmētu šodienas datumu.

Dienas izvēle

- Lai pārvietotos pa dienām, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Lai pārvietotos pa mēnešiem, nospiediet [▲/▼].

Kalendāra iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skata režīms**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
  ▶ 70. lpp.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu notikumu.
  ▶ nākamajā sadaļā
- **Iet uz**: lai izvēlētos šodienas datumu vai ievadītu konkrētu datumu.
- **Kārtot pēc**: lai notikumus kārtotu pēc to tipa.
- **Dzēst**: lai izdzēstu kalendārā saglabātos notikumus, izmantojot dažādas dzēšanas iespējas.

  ☑ Atkārtotus notikumus iespējams izdzēst tikai dienas skatā.
- **Nokavētie atgādinājumi**: lai apskatītu notikumus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu atmiņas informācijai par kalendārā saglabātajiem notikumiem.

Notikuma izveide

Kalendārā varat atzīmēt un saglabāt plānotos notikumus, jubilejas, zīmītes un uzdevumus. Varat saglabāt vairāk par vienu notikumu dienā.

Jauna plānotā notikuma ievade

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Grafiks**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Tēma**: lai ievadītu plānotā notikuma nosaukumu.
   - **Dati**: lai ievadītu informāciju par plānoto notikuma.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: lai ievadītu plānotā notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: lai ievadītu plānotā notikuma beigu datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Vieta**: lai ievadītu informāciju par plānotā notikuma vietu.
   - **Signāls**: lai plānotajam notikumus iestatītu signālu.
   - **Pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms plānotā notikuma jāatskaņo atgādinājuma signāls.
   - **Signāls**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot**: lai iestatītu plānotā notikuma signāla atkārtošanu un atkārtošanas intervālu.
   - **Līdz**: lai iestatītu beigu datumu, ja plānotā notikuma signāls ir jāatkārto.
4. Lai saglabātu plānoto notikumu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Jauna jubilejas datuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Iemesls**: lai ievadītu informāciju par jubileju.
   - **Datums**: lai ievadītu datumu.
   - **Signāls**: lai iestatītu jubilejas ieraksta atgādinājuma signālu.
   - **Pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms notikuma jāatskaņo atgādinājuma signāls.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Signāls**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot katru gadu**: lai tālruni iestatītu atgādināt par šo jubileju katru gadu.

4. Nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>, lai saglabātu notikumu.

Piezīmes ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Piezīme**.
3. Ievadiet piezīmi un nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>.

Uzdevuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevums**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Uzdevums**: lai ievadītu informāciju par uzdevuma objektu.
   - **Sākuma datums**: lai ievadītu sākuma datumu.
   - **Izpildes datums**: lai ievadītu beigu datumu.
   - **Prioritātes izvēle**: lai izvēlētos prioritātes līmeni.
4. Lai saglabātu uzdevumu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Objekta apskate

Līdzko ir ieplānoti notikumi, zem kalendāra parādās to ikonas un skaits noteiktā dienā.

- Plānotie notikumi
- Jubileja
- Uzdevums
- Piezīme

Piekļuve objektam

1. Izvēlieties kalendārā datumu, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā informāciju.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem notikumiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Iespēju lietošana

Apskatot notikumu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu notikumu.
- **Izveidot**: lai izveidotu jaunu notikumu.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu notikumu, izmantojot īsziņu, multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Skata režīms**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu notikumu.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu atmiņas informācijai par kalendārā saglabātajiem notikumiem.

Notikumu apskate dažādos režīmos

Varat iestatīt, vai kalnedārs ir jāatver dienas vai nedēļas apskates režīmā. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Skata režīms** → apskates režīmu.

Dienas skats

Varat apskatīt izvēlētās dienas notikumus. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā informāciju.

Notikuma statusu norāda šādas ikonas:

- Iestatīts signāls
- Periodisks notikums
- Uzdevuma prioritāte (sarkans: augsta, zils: normāla, pelēks: zema)
- Izpildīts uzdevums

Nedēļas skats

Varat apskatīt izvēlētās nedēļas pasākumus. Laika tabulas rūtiņa norāda ieplānoto notikumu. Izvēlieties šūnu vajadzīgajā dienā.

Kamera *(8. izvēlne)*

Tālrunī iebūvēto kameras moduli varat izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu video.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera**, vai nospiediet un turiet [Kamera].

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana aizliegta.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana var traucēt citu cilvēku privāto dzīvi.

Fotografēšana

Fotoattēlus varat uzņemt vairākos režīmos. Fotokamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

1. Lai ieslēgtu fotokameru, atveriet izvēlni **Kamera** vai nospiediet un turiet [Kamera].
2. Noregulējiet attēlu.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet <>.
     ▶ nākamā sadaļa

- Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai to pārslēgtu uz citiem režīmiem. ▶ 72. lpp.

3. Lai fotografētu, nospiediet [Kamera]. Fotoattēls tiek saglabāts mapē **Fotoattēli**.

4.

Lai	**Nospiediet**
piekļūtu fotoattēlu iespējām	<**Iespējas**>. ▶ 73. lpp.
izdzēstu fotoattēlu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	<**Atpakaļ**>.

Fotokameras iespēju lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt video**: lai ieslēgtu ieraksta režīmu.
- **Fotografēšanas režīms**: lai fotografētu šādos režīmos:

  Viens foto: lai uzņemtu fotoattēlu parastā režīmā. Varat izvēlēties, vai kamera automātiski saglabā fotoattēlus vai nē.

  Sērijfoto: lai uzņemtu secīgu fotoattēlu sēriju. Varat izvēlēties kameras uzņemto fotoattēlu skaitu un uzņemšanas ātrumu.

  Mozaīkas foto: lai uzņemtu vairākus kadrus un saglabātu tos vienā rāmī. Varat izvēlēties izkārtojumu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
- **Rāmji**: lai izmantotu dekoratīvu rāmi.
- **Taimeris**: lai iestatītu nogaidīšanas laiku, pirms fotokamera uzņem fotoattēlu.
- **Atvērt fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Fotoattēli**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

  Izmēri: lai izvēlētos attēla izmērus.

  Kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitātes iestatījumu.

  Skatu meklētājs: lai izvēlētos priekšskatījuma ekrānu.

  Režīmu programmas: lai izmantotu nakts foto režīmu.

  Aizslēga skaņa: lai izvēlētos skaņu, kas dzirdama, kad nospiežat fotokameras pogu [Kamera].

  Tuvināšanas skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu tālummaiņas skaņas efektu.

Spilgtuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.

Baltās krāsas balanss: lai pielāgotu attēla krāsas. Fotoattēla toņus var iestatīt gan siltākus, gan aukstākus.

ISO: lai mainītu ISO iestatījumu, kas kontrolē kameras jutību. Vājā apgaismojumā izvēlieties lielāku ISO skaitli. Jo lielāks ISO skaitlis, jo ātrāk darbojas kameras aizvars un jo jutīgāka ir kamera ir pret gaismu. Lielāki ISO iestatījumi var nedaudz deformēt attēlu.

- **Īsceļi**: lai parādītu izmantojamo taustiņu funkcijas Fotografēšanas režīmā.

Tastatūras lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu fotokameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ Pa labi	Lai pielāgotu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.

Taustiņš	Funkcija
▲	Lai attēlu pagrieztu vertikāli.
▼	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Lai ierīci pārslēgtu ieraksta režīmā. ▶ 73. lpp.
2	Lai mainītu attēla lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu uzņemšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
6	Lai mainītu ISO iestatījumu.
7	Lai izvēlētos dekoratīvu rāmi.
8	Lai iestatītu taimeri.
9	Lai atvērtu mapi **Fotoattēli**.
0	Lai ieslēgtu nakts foto režīmu.
*	Lai mainītu priekšskatījuma ekrānu.
#	Lai mainītu baltās krāsas balansa iestatījumu.

Fotoattēlu iespēju lietošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai piekļūtu vienam no sērijas fotoattēliem.
- **Nākamais foto**: lai atgrieztos fotografēšanas režīmā.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu fotoattēlu kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu tālruņu grāmatas ierakstam.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu, izmantojot attēlu redaktoru. ▶ 39. lpp.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Fotoattēli**. ▶ 61. lpp.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Drukāt, izmantojot**: lai izdrukātu fotoattēlu, kad tālrunis ir savienots ar printeri, izmantojot USB vai Bluetooth.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Videoklipa ierakstīšana

Varat ierakstīt videoklipu ar kameras ekrānā redzamo ainu un to saglabāt.

1. Fotografēšanas režīmā nospiediet [**1**].
2. Noregulējiet attēlu.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet <>. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai to pārslēgtu uz citiem režīmiem. ▶ 74. lpp.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [Kamera].
4. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet [Kamera] vai < >. Videoklips tiek automātiski saglabāts mapē **Videoklipi**.
5.

Lai	**Nospiediet**
demonstrētu videoklipu	[OK/*i*].
piekļūtu video iespējām	<**Iespējas**>. ▶ 75. lpp.
dzēstu videoklipu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos ierakstīšanas režīmā	<**Atpakaļ**>.

Kameras iespēju izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Fotografēt**: lai ierīci pārslēgtu uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
- **Taimeris**: lai iestatītu aizkaves laiku, pirms kamera sāk ierakstu.
- **Atvērt videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Videoklipi**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu šādus video ierakstīšanas iestatījumus:

  Ieraksta režīms: lai izvēlētos video ierakstīšanas režīmu.

  Lai ierakstītu videoklipu, ko var nosūtīt ziņā vai iestatīt kā fona attēlu, izvēlieties **Ierobežots MMS/fonam**. Videoklips tiek saglabāts 3GP formātā.

  Izvēlieties **Parasts**, lai ierakstītu video atbilstoši pašreiz pieejamās atmiņas ierobežojumiem. Videoklips tiek saglabāts MP4 formātā.

  Lielums: lai izvēlētos kadra izmērus.

  Kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitātes iestatījumu.

  Skatu meklētājs: lai izvēlētos priekšskatījuma ekrānu.

  Skaņas ieraksts: lai ierakstītu videoklipu ar skaņu.

  Tuvināšanas skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu tālummaiņas skaņas efektu.

  Spilgtuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.

  Baltās krāsas balanss: lai pielāgotu attēla krāsas. Videoklipa toņus varat iestatīt siltākus vai aukstākus.

  Apdare: lai izvēlētos apdares tipu.
- **Īsceļi**: lai parādītu taustiņu funkcijas, ko var izmantot ierakstīšanas režīmā.

Tastatūras lietošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ Pa labi	Lai pielāgotu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
▲	Lai attēlu pagrieztu vertikāli.

Taustiņš	Funkcija
▼	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Lai pārslēgtu fotografēšanas režīmā. ▶ 70. lpp.
2	Lai mainītu kadra lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu video ierakstīšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
7	Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.
8	Lai iestatītu taimeri.
9	Lai atvērtu mapi **Videoklipi**.
*	Lai mainītu priekšskatījuma ekrānu.
#	Lai mainītu baltās krāsas balansa iestatījumu.

Video iespēju lietošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt nākamo**: lai atgrieztos ierakstīšanas režīmā.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā fonu**: lai iestatītu videoklipu, ja tas ir saglabāts kā 3GP fails, kā displeja fona attēlu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Videoklipi**. ▶ 63. lpp.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlnē **Iestatījumi** ir pieejamas dažādas iestatījumu iespējas, lai pielāgotu tālruni jūsu vēlmēm un vajadzībām. Varat arī atjaunot noklusētos iestatījumus.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālrunī redzamo laiku un datumu. Pirms iestatāt laiku un datumu, izvēlnē **Pasaules pulkstenis** norādiet savu laika joslu. ▶ 41. lpp.

- **Iestatīt laiku**: lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
- **Laika formāts**: lai izvēlētos laika formātu.
- **Iestatīt datumu**: lai ievadītu šodienas datumu.
- **Kalendāra sākuma diena**: lai iestatītu dienu, ar kuru sākas nedēļa.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas tālruņa funkcijas var pielāgot savām vajadzībām.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no pieejamajām izvēlnes valodām.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Bīdīšanas iestatījumi *(9.2.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis reaģē, kad to atverat, saņemot ienākošu zvanu, un kad to aizverat funkcijas lietošanas laikā.

- **Uz augšu**: lai iestatītu, vai uz zvanu atbildēt, vienkārši atverot tālruni.
- **Uz leju**: lai iestatītu, vai, aizverot tālruni, tas saglabā pašreiz aktīvo izvēlni.

☑ Ja izvēlnē **Uz leju** iestatāt **Turpināt darbību**, tastatūras bloķēšana darbojas tikai gaidīšanas režīmā.

Īsceļi *(9.2.4. izvēlne)*

Varat lietot navigācijas taustiņus, lai ātri piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Izmantojiet šo izvēlni, lai taustiņiem piešķirtu īsceļus.

Īsceļa piešķiršanas izvēlne

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļa taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Īsceļa iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: lai piešķirtu vai mainītu īsceļa izvēlni.
- **Noņemt**: lai izvēlētajam taustiņam deaktivizētu piešķirto īsceļu.
- **Noņemt visu**: lai deaktivizētu visus piešķirtos īsceļus.

Skaļuma taustiņš *(9.2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai tad, ja, saņemot zvanu, nospiežat un turat [▲/▼], tālrunis izslēdz zvana signālu vai atsaka zvanu.

Papildu iestatījumi *(9.2.6. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas vai atbildes funkcijas.

- **Automātiskā atkārtošana**: lai pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauktu tālruņa numuru ne vairāk kā 10 reizes.
- **Atbilde ar jebkuru taustiņu**: lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ] vai <**Atteikt**>.

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu displeja iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Displejam varat iestatīt gaidīšanas režīma ekrānu.

- **Galvenais displejs**: lai izvēlētos displejā redzamo attēlu vai videoklipu.
- **Teksta novietojums**: lai izvēlētos teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgt**.
- **Teksta režīms**: lai izvēlētos fonta stilu.
- **Teksta krāsa**: lai izvēlētos fonta krāsu.

- **Grafiskais logotips**: lai tālrunis gaidīšanas režīmā pakalpojumu sniedzēja logotipa vietā attēlotu grafisku ikonu. Tas ir iespējams tikai tad, ja grafiskā ikona ir saņemta ziņā.

Galvenās izvēlnes stils *(9.3.2. izvēlne)*

Varat izvēlēties galvenās izvēlnes stilu.

Apdare *(9.3.3. izvēlne)*

Izvēlnes režīmam varat izvēlēties apdares krāsu.

Spilgtums *(9.3.4. izvēlne)*

Varat noregulēt displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.

Izsaukuma parādīšana *(9.3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvanīšanas laikā ievadāmo ciparu fonta veidu un krāsu.

Rādīt zvanītāja datus *(9.3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruni iestatītu rādīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem ar informāciju par pēdējiem zvanītājiem.

TV izejas iestatījumi *(9.3.7.izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos TV video sistēmu.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošs zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu ienākošo zvanu skaņas iestatījumus.

- **Zvana signāls**: lai izvēlētos signālu, kas jāizmanto zvana signālam.
- **Skaļums**: lai izvēlētos zvana signāla skaļumu.
- **Signāla veids**: lai norādītu ienākošā zvana signāla veidu.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Tastatūras toņu skaļumu varat regulēt, gaidīšanas režīmā izmantojot taustiņu [▲/▼].

Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu skaņas iestatījumus atsevišķi ienākošajām īsziņām, multiziņām, e-pasta vēstulēm un apraides ziņām.

- **Tonis**: lai izvēlētos kādu no vairākiem ziņu toņiem.
- **Signāla veids**: lai norādītu signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošajām ziņām.
- **Atkārtošana**: lai norādītu, cik bieži jāpaziņo par jaunu ziņu.

Ieslēgšana/izslēgšana *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Bīdīšanas signāls *(9.4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē izvēlas signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

Klusais režīms *(9.4.6. izvēlne)*

Izvēlieties šo režīmu, lai iestatītu, kā tālrunis klusuma režīmā brīdina par noteiktām situācijām.

Papildu signāli *(9.4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu citus tālruņa toņus.

- **Minūtes signāls**: lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma signāls**: lai veicot zvanu, tālrunis iepīkstētos pēc savienojuma izveides ar sistēmu.
- **Zvana signāls**: lai tālrunis iepīkstētos, ja sarunas laikā saņemat jaunu ziņu vai arī ir pienācis iestatītais signāla atskaņošanas laiks.
- **Brīdinājuma signāls**: lai tālrunis iepīkstētos, kad tiek atvērts uznirstošo logu.

Apgaismojuma iestatījumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu apgaismojuma iestatījumus.

Apgaismojums *(9.5.1 izvēlne)*

Varat izvēlēties, cik ilgi apgaismojumam un displejam jāpaliek aptumšotā režīmā.

- **Parasts galvenais displejs**: lai izvēlētos, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.

- **Aptumšots galvenais displejs**: lai izvēlētos, cik ilgi displejam jāpaliek aptumšotā režīmā, pirms apgaismojums tiek izslēgts pavisam. Pēc norādītā laika displejs tiek izslēgts.

Tastatūras apgaismojums *(9.5.2. izvēlne)*

Varat iestatīt, kā tālrunis regulē tastatūras apgaismojumu.

- **Jebkurā laikā**: tastatūras apgaismojumu izmanto vienmēr.
- **Nakts laikā**: tastatūras apgaismojums tiek izmantots tikai no 17.00 līdz 9.00.
- **Pielāgotā laikā**: varat norādīt laiku, kad jāizmanto tastatūras apgaismojums.

Tīkla pakalpojumi *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(9.6.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: lai pāradresētu visus zvanus.
   - **Ja aizņemts**: lai pāradresētu zvanus, ja jau runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: lai pāradresētu zvanus, ja uz tiem neatbild.
   - **Ja nesasniedzams**: lai pāradresētu zvanus, ja neesat pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu pāradresācijas variantus.
2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu pāradresāciju, nospiediet **Deaktivizēt**.
4. Pārejiet uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, pārejiet uz rindu **Sekundes** un norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresēšanas.
7. Nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu liegumi *(9.6.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ierobežo zvanus, ko var veikt no tālruņa.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie zvani**: lai aizliegtu visus izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie, izņemot uz mājām**: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņa numuriem un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie zvani**: lai aizliegtu ienākošos zvanus.
   - **Ienākošie ārzemēs**: lai aizliegtu ienākošos zvanus, ja tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
   - **Mainīt liegumu paroli**: lai mainītu zvanu liegumu paroli, ko esat saņēmis no pakalpojumu sniedzēja.
2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāaizliedz.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu liegumus, izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko esat saņēmis no pakalpojumu sniedzēja, un nospiediet <**Paņemt**>.

Līdzsavienojums *(9.6.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ka kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attieksies zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt** un nospiediet <**Paņemt**>. Lai izslēgtu zvanu gaidīšanu, nospiediet **Deaktivizēt**.

Tīkla izvēle *(9.6.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai manuāli izvēlēties izmantojamo tīklu, ja atrodaties ārpus savas mītnes zemes un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Citu, nevis savu mājas tīklu, var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

Zvanītāja ID *(9.6.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura rādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram zvanāt. Ja izvēlaties **Standarts**, tālrunis izmantos tīkla noklusējuma iestatījumus.

☑ Daži tīkli neatļauj mainīt šo iestatījumu.

Balss pasta serveris *(9.6.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Lai varētu piekļūt serverim, jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru varat iegūt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- **Veidot savienojumu ar balss pasta serveri**: lai izveidotu savienojumu ar balss pasta serveri un noklausītos saņemtās ziņas.
- **Balss pasta servera numurs**: lai mainītu vai ievadītu balss pasta servera numuru.

Slēgta lietotāju grupa *(9.6.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aizliegtu ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot ierobežotu lietotāju grupu. Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi un lietošanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

- **Indeksa saraksts**: lai pievienotu, izdzēstu vai aktivizētu slēgto lietotāju grupu indeksu numurus.
- **Ārēja piekļuve**: lai izsauktu numurus, izņemot slēgtajā lietotāju grupā norādītos. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa.
- **Standarta grupa**: ja savam pakalpojumu sniedzējam esat norādījis slēgto lietotāju grupu, tad šī iespēja aktivizē noklusējuma slēgto lietotāju grupu. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to no saraksta.

Joslas izvēle *(9.6.8. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: GSM 1900 un apvienotajā GSM 900/1800.

Noklusētā josla ir atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, var nākties iestatīt atbilstošu joslu.

Bluetooth *(9.7. izvēlne)*

Izmantojot Bluetooth funkciju, varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt ar tām datu apmaiņu, runāt brīvroku režīmā un vadīt tālruni attāli.

Bluetooth tehnoloģija ļauj veidot bezvadu savienojumus ar visām Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ar ierīcēm sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešā redzamības zonā.

- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Ieteicams neizmantot Bluetooth funkciju vienlaikus ar multivides funkcijām, piemēram, balss ierakstītāju, kameru un MP3 atskaņotāju vai pretēji, lai panāktu optimālu sniegumu.
- Dažas ierīces, iespējams, nav saderīgas ar tālruni.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Bluetooth izvēlnē ir pieejamas šādas iespējas:

- **Aktivizēšana**: lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: lai meklētu Bluetooth ierīces, ar kurām var izveidot savienojumu.
- **Mana tālruņa uztveramība**: lai ļautu Bluetooth ierīcēm atrast jūsu tālruni.
- **Mana tālruņa nosaukums**: lai piešķirtu Bluetooth ierīcei nosaukumu, kas tiek parādīts citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: lai noteiktu, vai tālrunim ir jāpieprasa apstiprinājums, ja citas ierīces mēģina piekļūt jūsu datiem.
- **Bluetooth pakalpojumi**: lai parādītu pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Bluetooth iestatījumu izvēlnē izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunas ierīces**.

   Pēc meklēšanas tiek parādīts to ierīču saraksts, ar kurām var izveidot savienojumu. Ierīces veidu norāda šādas ikonas:

   - Stereo austiņas
   - Mobilais tālrunis
   - Nezināma ierīce
   - Mono austiņas/automašīnas brīvroku komplekts
   - Dators
   - Printeris
   - PDA

   Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

   - Pelēka – pārī nesavienotas ierīces
   - Zila – pārī savienotas ierīces
   - Sarkana – ierīces, kas šobrīd ir pievienotas jūsu tālrunim
3. Izvēlieties ierīci.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. Šo kodu izmanto tikai vienu reizi, un nav nepieciešams to atcerēties.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

☑ Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas jāievada.

Ierīču iespēju izmantošana

Ierīču sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Savienot**: lai izveidotu savienojumu ar austiņām vai automašīnas brīvroku komplektu.
- **Atvienot**: lai pārtrauktu savienojumu ar savienoto ierīci.
- **Pārlūkot failus**: lai meklētu datus ierīcē un importētu tos tieši tālrunī.
- **Pakalpojumu saraksts**: lai piekļūtu ierīces Bluetooth pakalpojumu sarakstam.
- **Pārdēvēt**: lai pārdēvētu pārī savienoto ierīci.
- **Autorizēt ierīci**/**Neautorizēta ierīce**: lai iestatītu, vai tālrunim ir jāprasa atļauja savienojumam, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto ierīci vai visas ierīces no saraksta.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

1. Aktivizējiet Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir saglabāts nosūtāmais objekts.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam objektam un nospiediet taustiņu <**Iespējas**>.
4. Izvēlieties **Sūtīt ar** → **Bluetooth**.

   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
5. Izvēlieties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas nepieciešams savienošanai pārī, un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai saņemtu datus pa Bluetooth savienojumu, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

1. Ja jūsu tālrunim informāciju sūta neatļauta Buetooth ierīce, nospiediet <**Jā**>, lai ļautu ierīcei piekļūt savam tālrunim.
2. Lai saņemtu informāciju, nospiediet <**Jā**>.

Drošība *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus piekļuves kodus.

☑ Ja ievadāt nepareizu PIN/PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karte tiek bloķēta. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 kods (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus izsniedz pakalpojumu sniedzējs.

PIN pārbaude *(9.8.1. izvēlne)*

4–8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada PIN kods.

Mainīt PIN kodu *(9.8.2. izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta PIN koda maiņai. Lai mainītu PIN kodu, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.8.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruni aizsargātu no neatļautas lietošanas.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4–8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.8.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitāte *(9.8.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu pieeju īsziņām, failiem vai visām tālruņa izvēlņu funkcijām, izņemot zvana funkcijas.

Ja ir aktivizēta konfidencialitātes funkcija, jāievada tālruņa parole, lai piekļūtu bloķētajiem elementiem vai funkcijām.

SIM bloķēšana *(9.8.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj tālrunim darboties tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksēto zvanu režīms *(9.8.7.izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņa numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

Mainīt PIN2 kodu *(9.8.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to atbalsta, izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu savu pašreizējo PIN2 kodu.

Savienojuma iestatījumi *(9.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un pielāgotu tālruņa iestatījumu profilus savienojuma izveidei ar tīklu. Šie iestatījumi nepieciešami, lai izmantotu Web pārlūku vai nosūtītu multiziņas un e-pasta ziņas.

☑ Tālrunis ir piemērots pieslēgšanai tīklam pēc noklusējuma. Ja mainât iestatījumus, nekonsultējoties ar pakalpojumu sniedzēju, iespējams, Web pārlūka, MMS un e-pasta funkcijas vairs nedarbosies pareizi.

Profila izveide

1. Nospiediet <**Jauns**>. Ja profils jau ir saglabāts, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot jaunu savienojumu**.
2. Norādiet profila parametrus:
   - **Profila nosaukums**: lai ievadītu profila nosaukumu.
   - **Mājaslapas URL**: lai ievadītu tās lapas URL adresi, kas jāizmanto kā mājaslapa.
   - **Starpniekserveris**: lai aktivizētu vai deaktivizētu starpniekserveri.
   - **IP adrese**: lai ievadītu starpniekservera IP adresi.
   - **Ports**: lai ievadītu starpniekservera porta numuru.
   - **Aizkave**: lai iestatītu laika periodu, pēc kura tīkls jāatvieno, ja šajā laikā nav jauna datu trafika.
   - **DNS**: lai aktivizētu vai deaktivizētu DNS (Domain Name Server - domēnu nosaukumu serveris) adreses.
   - **1. DNS** un **2. DNS**: lai ievadītu primāro un sekundāro DNS adresi.
   - **Datu nesējs**: lai izvēlētos datu nesēja tipu.
   - **Papildu iestatījumi**: lai mainītu papildu iespējas. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no datu nesēja iestatījuma.

     *Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**:*

     APN: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu.

     Pieteikšanās ID: lai ievadītu pieteikšanās ID.

     Parole: lai ievadītu pieteikšanās paroli.

     *Ja datu nesēja iestatījums ir **GSM**:*

     Iezvanes numurs: lai ievadītu PPP tālruņa numuru.

     Pieteikšanās ID: lai ievadītu pieteikšanās ID.

     Parole: lai ievadītu pieteikšanās paroli.

Datu zvana veids: lai izvēlētos zvana veidu datu pārraidei.

3. Lai saglabātu profilu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Profila iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto profilu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu profilu.
- **Pievienot jaunu savienojumu**: lai pievienotu jaunu profilu.

Atjaunot iestatījumus *(9.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai atjaunotu mainītos tālruņa iestatījumus.

1. Lai izvēlētos iestatījumu kategorijas, kas jāatjauno, nospiediet [OK/*i*].
2. Nospiediet <**Nodzēst**>.
3. Lai apstiprinātu atiestatīšanu, nospiediet <**Jā**>.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

☑ Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 85. lpp.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli, veiciet šajā nodaļā iekļautās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts "Nav pakalpojuma", "Tīkla kļūda" vai "Nav pabeigts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunu biedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat ieslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Brīdinājums. Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu grāmata ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot izvēlni **Kontaktu saraksts**.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Akumulators netiek lādēts pareizi vai arī tālrunis mēdz dažkārt izslēgties

- Ar tīru un mīkstu drānu notīriet gan tālruņa, gan akumulatora lādēšanas kontaktus.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- Tālruņa modeli un sērijas numuru
- Informāciju par garantiju
- Skaidru problēmas aprakstu

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,387 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).

- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.

- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
AB režīms, teksta ievade • 23
Aizturēšana, zvans • 27
Akumulators
uzlāde • 7
zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Apdares krāsa • 78
Apgaismojuma iestatījumi • 80
Apgaismojuma laiks, iestatīšana
displejs • 80
tastatūra • 80
Apraides ziņas • 52, 60
Atbildēšana
otrs zvans • 27
zvans • 26
Atmiņas stāvoklis
failu pārvaldnieks • 66
ielādētie objekti • 66
katalogs 34
ziņas • 60
Attēli, ielādētie • 61
Attēlu redaktors • 39
Automātiskā atkārtošana • 77

Ā
Ārkārtas zvani • 94
Ātrā atbilde• 78
Ātrie zvani • 33

B
Balss ierakstītājs
atskaņošana • 38
ierakstīšana • 38
Balss pasta serveris • 82
Bloķēšana
izvēlnes funkcijas • 86
SIM karte • 86
tālrunis • 85
Bluetooth
iestatījumi • 83
saņemšana, dati • 85
sūtīšana, dati • 85
Brīvroku skaļrunis • 28

D
Datums, iestatīšana • 76
Displejs
apgaismojums, iestatīšana • 80
iestatījumi • 78
Displejs (turpinājums)
ikonas • 10
izkārtojums • 10
spilgtums • 78
valoda • 77
Dokumentu faili • 65
DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) • 61
Drošība, informācija • 90
Drošība uz ceļa • 92
Drošība, zvani • 85
DTMF toņi, sūtīt • 28
Dzēšana
e-pasts • 53, 54, 55
īsziņa • 51, 53, 55
katalogs • 34
multiziņa • 52, 53, 55
pasākumi • 69
tālruņu katalogs • 32
zvanu arhīvs • 30

E
E-pasta ziņas
apskate • 53
dzēšana • 54
iestatījums • 57
izveide/sūtīšana • 50

F
Failu pārvaldnieks • 61
Failu skatītājs • 65
FDN (Fixed Dialling Number – fiksēto zvanu režīms) • 86
Fona attēls • 78
Fotoattēli
apskate • 61
rediģēšana • 39
uzņemšana • 70

H
Hronometrs • 44

I
Ierakstīšana
balss zīmītes • 38
videoklipi • 74
Ieslēgšana/izslēgšana
mikrofons • 28
tālrunis • 8
Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls • 79
Iesūtne, ziņas
e-pasts • 53
multiziņa/īsziņa • 51
Ikonas, apraksts • 10
Infoziņas • 52, 60
Internets • 44
Izsauktie numuri • 30
Izsūtne, ziņas • 53
Izvade uz TV • 62, 78
Izvēlnes stils • 78

Ī
Īsceļš • 77
Īsziņas
apskate • 51
dzēšana • 51
iestatījums • 56
izveide/sūtīšana • 48

J
Java lietojumprogrammas • 41
Joslas izvēle • 83

K
Kalendārs • 67
Kalkulators • 43
Kamera
fotoattēli • 70
videoklipi • 74
Katalogs
ātrā numuru izsaukšana • 33
dzēšana • 32, 34
iespējas • 32
meklēšana • 31
pārvaldība • 34
pievienošana • 32
Klusuma režīms
iestatīšana • 79
ievadīšana • 13
Konferences zvans • 29
Konfidencialitāte • 86
Konvertētājs • 43

L
Laiks, iestatīšana • 76
Liegumi, zvani • 81

M
Minūtes signāls • 79
MP3 atskaņotājs • 35
Multiziņas
apskate • 51
dzēšana • 52
iestatījums • 56
izveide/sūtīšana • 48
Mūzika, ielādētā • 64

N
Neatbildētie zvani • 30
Nosūtītās ziņas • 53
Numura atkārtošana
automātiski • 77
manuāli • 25

P
Parole
tālrunis • 86
zvanu liegumi • 81
Pasaules laiks • 41
Pāradresācija, zvani • 80
Pārlūks, Web • 44
Pēdējais numurs, atkārtošana • 25
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 91
PIN, maiņa • 85
PIN2, maiņa • 86
Problēmas, novēršana • 88

R
Rakstzīmes, ievade • 23
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 87

S
Saņemtās ziņas
e-pasts • 53
MMS/SMS • 51
Saņemtie zvani • 30
Savienojuma signāls • 79
Signāls • 42
SIM karte
bloķēšana • 86
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 79
Skaņas, ielādētās • 64
Slēgta lietotāju grupa • 82
Slīdņa signāls • 79
Spēles • 41
Starptautiskie zvani • 25
Sveiciens • 77

Š
Šūnu apraides ziņas • 52, 60

T
T9 režīms, teksta ievade • 24
Taimeris • 43
Taustiņu toņi
izvēle • 79
skaļums • 79
sūtīšana/izslēgšana • 28
Tālrunis
apkope un glabāšana • 95
bloķēšana • 85
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 86
rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 87
Teksts, ievade • 23
Tīkla izvēle • 82
Tīkla josla, izvēle • 83
Tīkla pakalpojumi • 80

V
Valoda, izvēle • 77
Vārdi
ievadīšana • 23
meklēšana • 31
Veidnes, ziņu • 55
Veselība un drošība • 90
Videoklipi
atskaņošana • 63
ierakstīšana • 74
Viesabonēšana • 82
Vizītkarte • 34

Z
Zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Ziņas
e-pasts • 50, 53
info • 52, 60
īsziņa • 48, 51
konfigurācija • 52
multiziņa • 48, 52
sveiciens • 77
šūnu apraide • 52, 60
Ziņas signāls • 79
Ziņu izveide
e-pasts • 50
īsziņa • 48
multiziņa • 48
Zvana ilgums • 30
Zvana signāls
ienākošie zvani • 79
ziņas • 79
Zvani
aizturēšana • 27
atbildēšana • 26
atkārtošana • 25
atteikšana • 26
gaidīšana • 82
liegumi • 81
pāradresācija • 80
pāradresēšana • 28
veikšana • 25
Zvanīšanas displejs, iestatīšana • 78
Zvanītāja ID • 78, 82
Zvanītāju grupas • 33
Zvanu gaidīšana • 82
Zvanu izmaksas • 31
Zvanu žurnāls
izsauktie • 30
neatbildētie • 30
saņemtie • 30

W
Web pārlūks
grāmatzīmes • 46
piekļuve • 44

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šis produkts:

GSM 900/GSM 1800/GSM1900 ar Bluetooth
Pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-D800

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA laboratorija

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 24. **Yong-Sang Park /realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.